
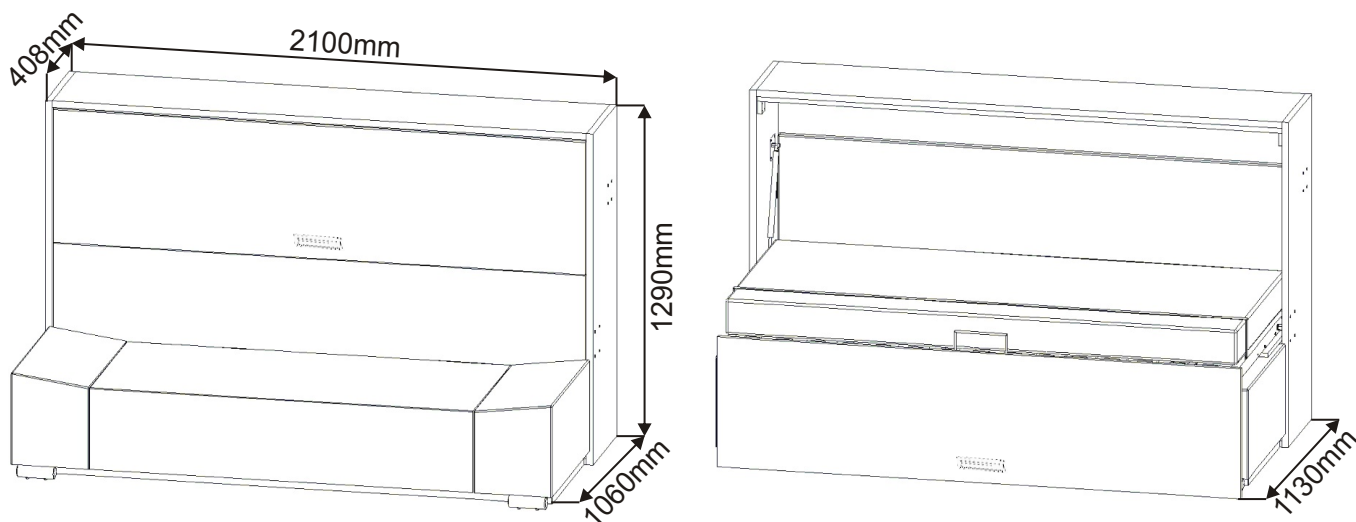
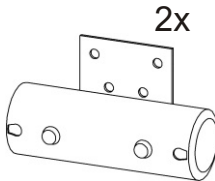

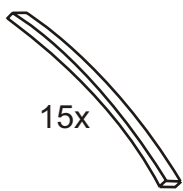
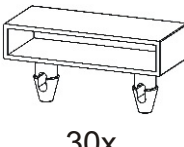
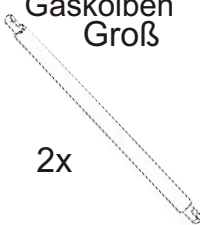

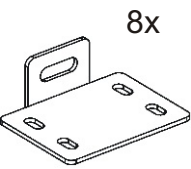


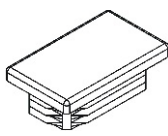

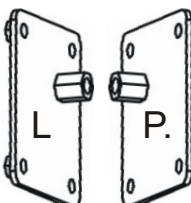
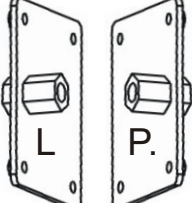







VS 1056P 90 SOFA






das Zylindrisches Metallbein 50mm 2x 	der Türstopper 2x 	die Lamelle 885mm 15x 	Die Lamellenhalter 30x 	der Gaskolben klein 120N 2x 	der Gaskolben Groß 2x 
---	---	---	---	--	--

das Türband 60mm 4x 	Die Euroschraube 12x 	die Zierschraube 4x40 8x 	der Senkschraube 4x60 12x 	Der Türhalter 50x40x20mm 8x 	die Unterlage M4 20x 	die Mutter M4 20x 	der Deckel 50x30 4x 
--	--	--	---	---	---	---	---

der Verbindungsmechanismus Groß 12x 	der Verbindungsmechanismus klein 16x 	das Absetzblech 80x90 1x 	das Absetzblech 100x120 1x 	die Schraubenabdeckung 31x 	der Haken 42x12x24 3x 
--	--	--	---	--	---

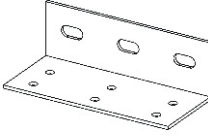
der Winkel 107x40x35 2x 	das Verbindungsblech 100x30 3x 	der Gurt 1x 	MDF 3mm 2x 	M 6x25 die Senkschraube 16x 	die Mutter M8 2x 	V4x16 30x 	V4x35 19x 
--	--	---	--	--	--	---	---

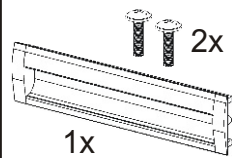der Halter 192mm 1x 	der Dübel Ø12 6x 	M8x25 2x 	M12x70 2x 	V4x17 36x 	V4x20 12x 	V6x70 6x 	die Unterlage M13 4x 
--	--	--	---	---	---	--	--

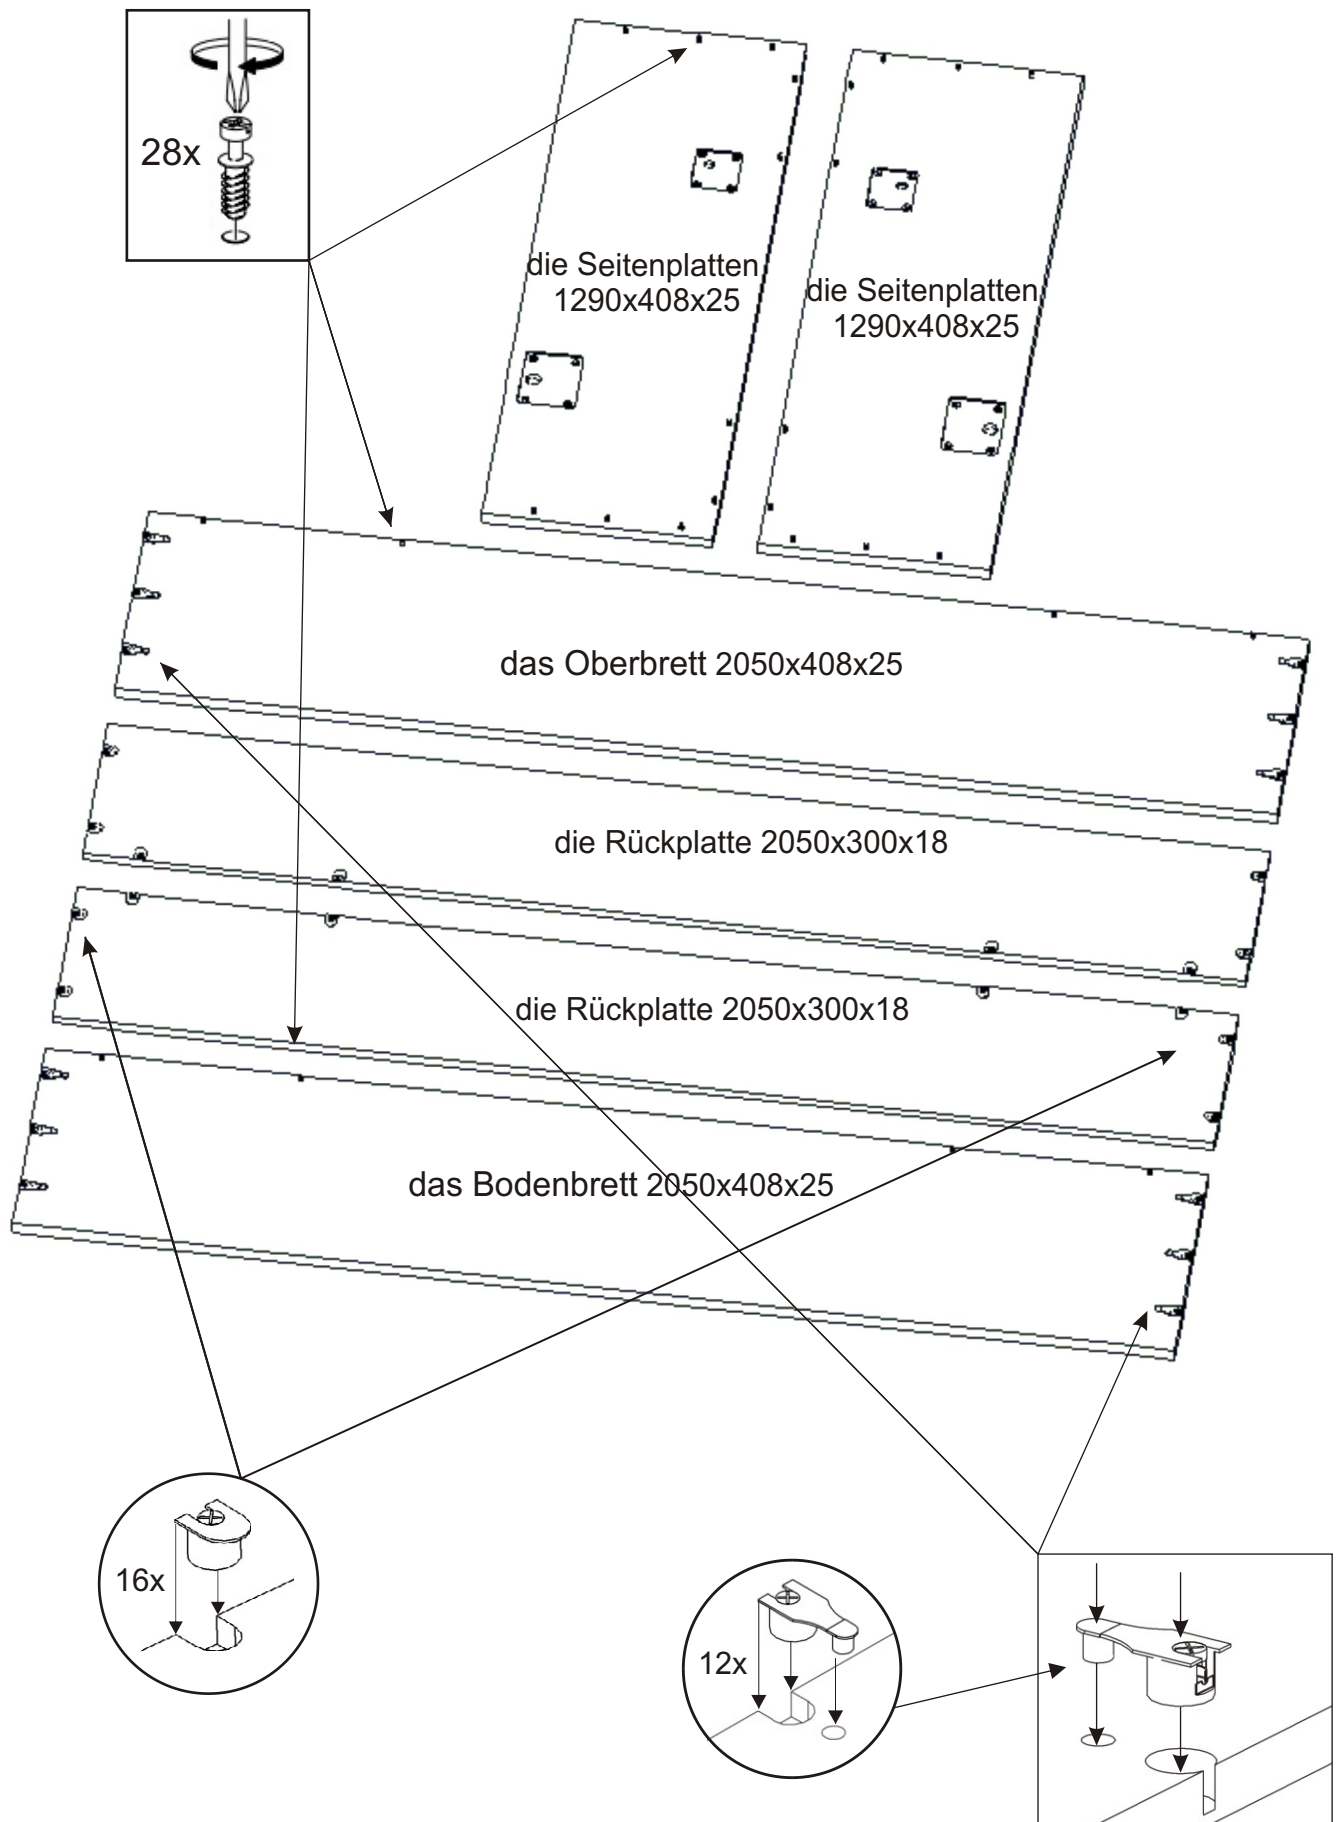


Es ist wichtig, die verbindungsmechanismen auf beiden Seiten gleichzeitig zu klopfen, um ein Brechen zu vermeiden.


2.

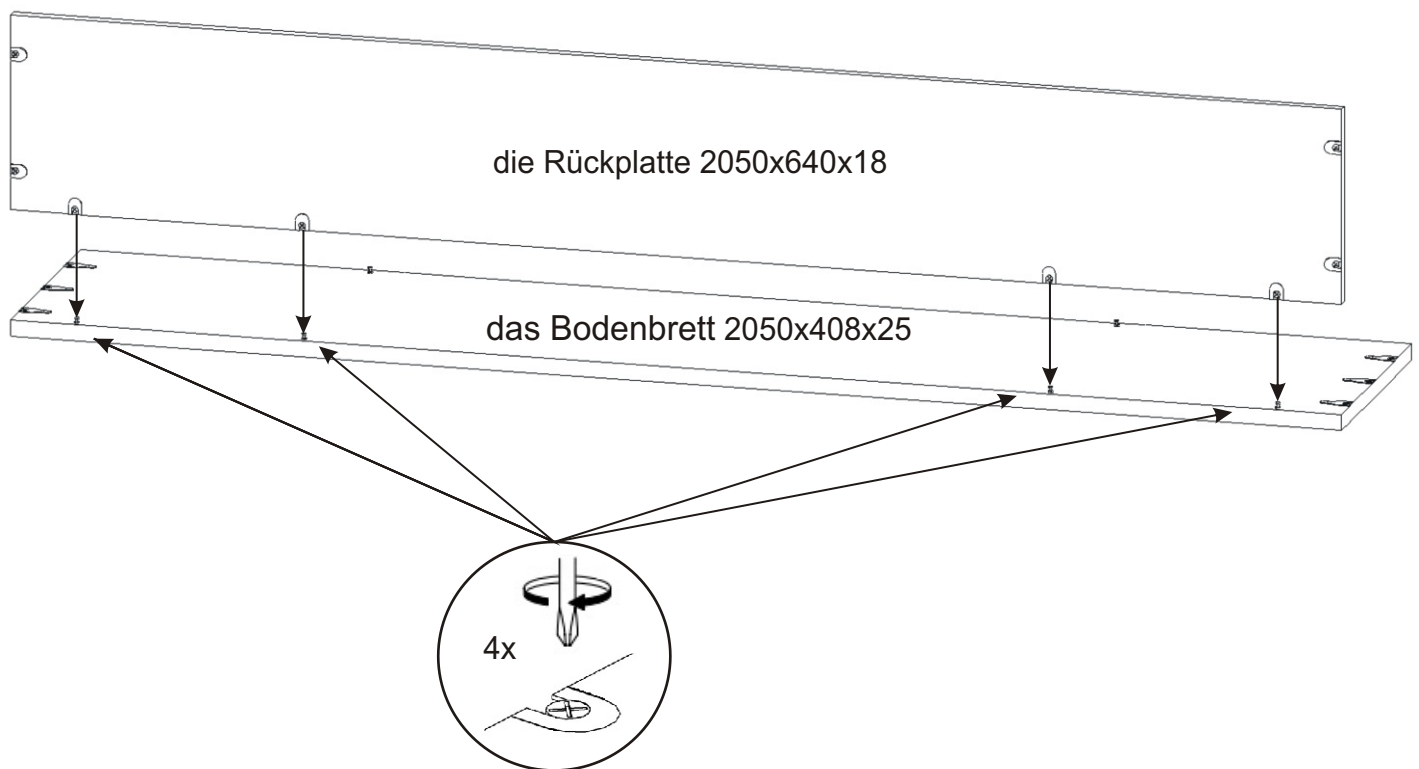


3.

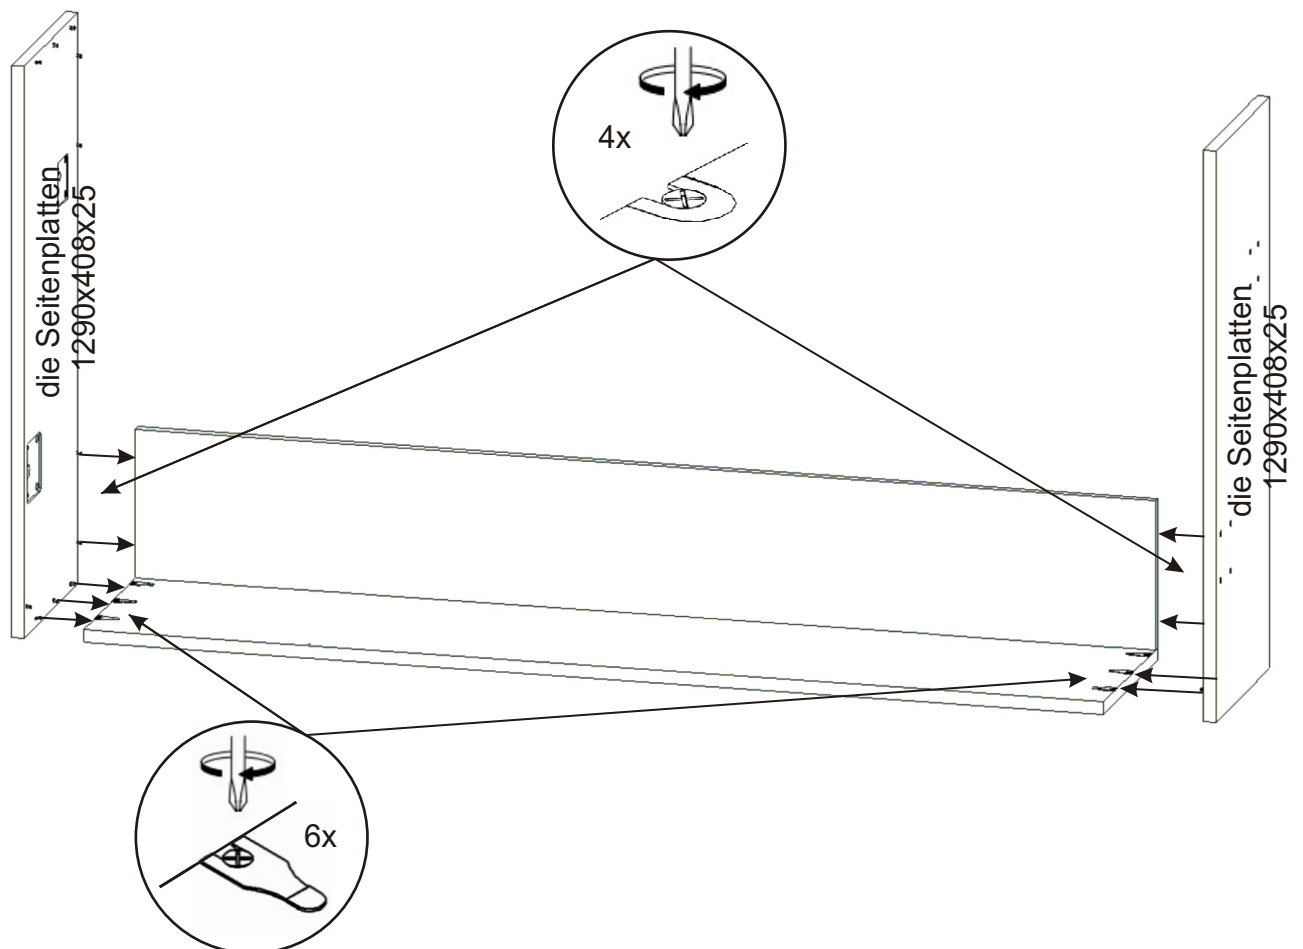

4.

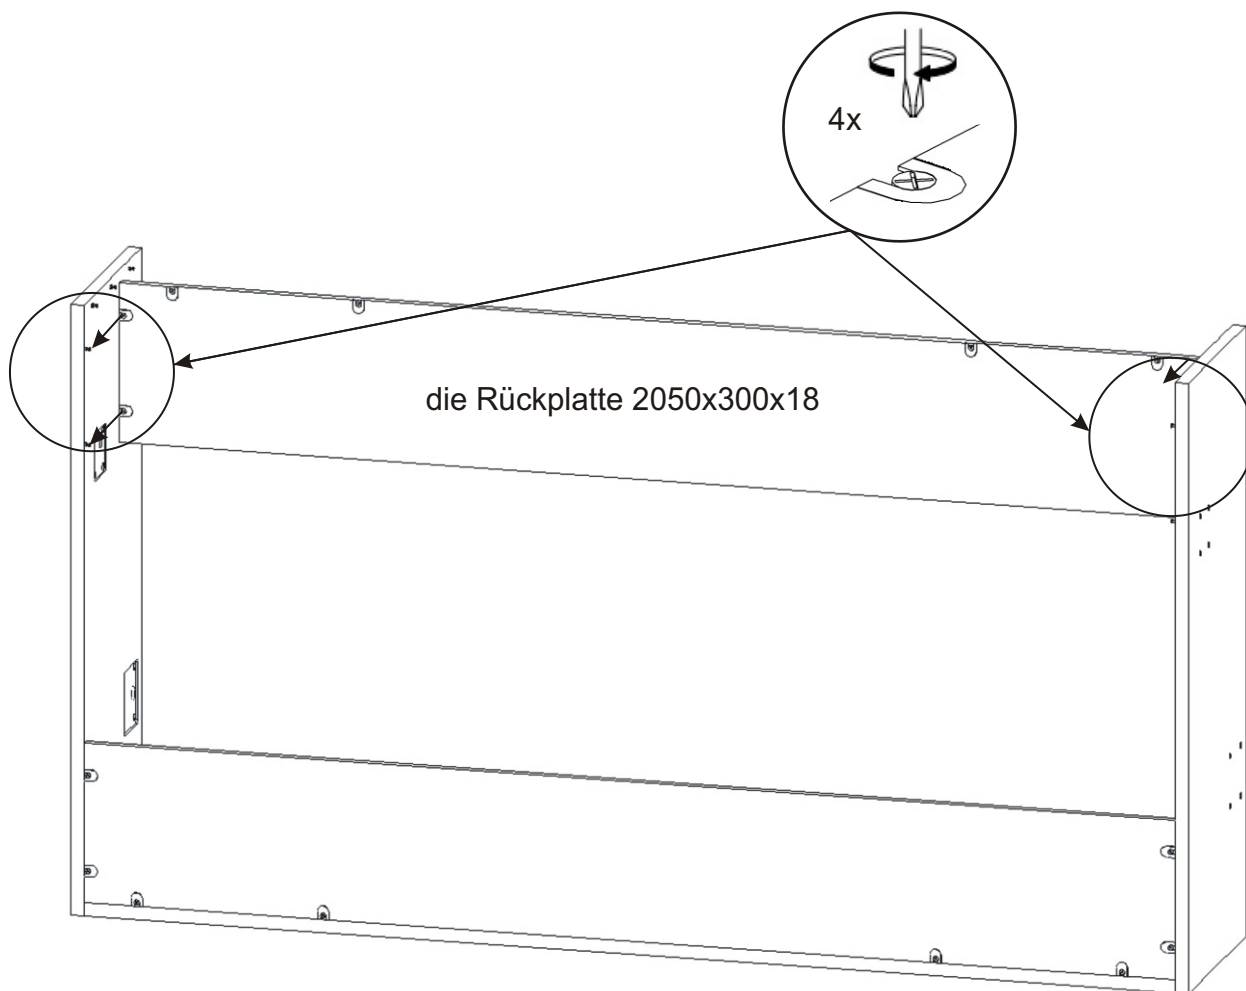

5.

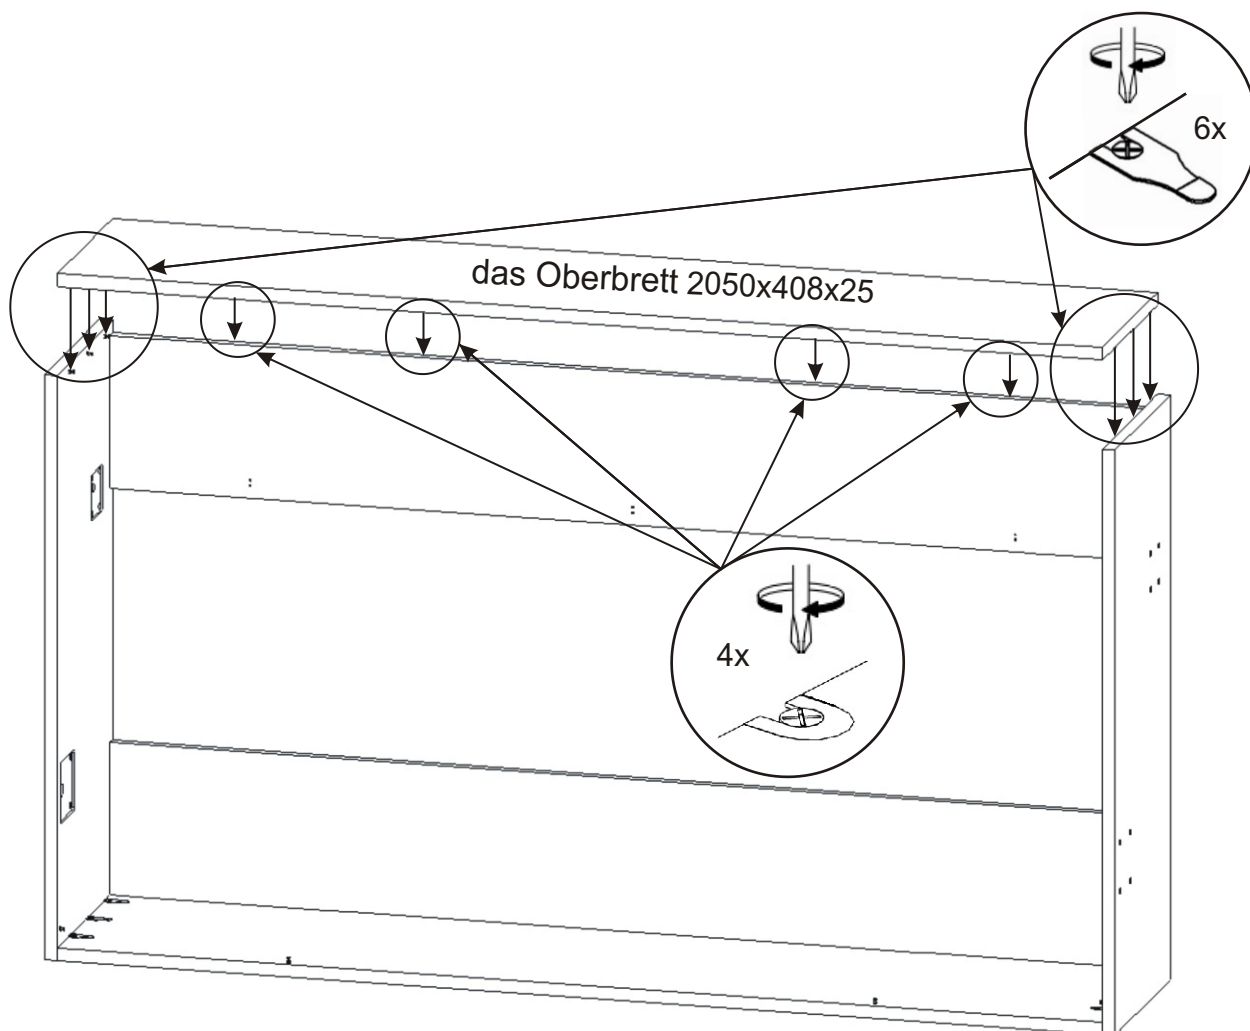

6.

*Das Klappbett muss vor dem Anbringen des Metallrostes an der Wand befestigt werden!
Andernfalls besteht Sturzgefahr beim Öffnen.*

der Winkel
107x40x35

2x

der Dübel
Ø12

6x

V4x20

12x

V6x70

6x

Die Anzahl und die Art der Dübeln muss durch die Art der Wand bestimmt werden.

7.

7.1. die Rückplatte 2050x300x18

7.2.


V4x16

6x


der Haken
42x12x24

3x


8.

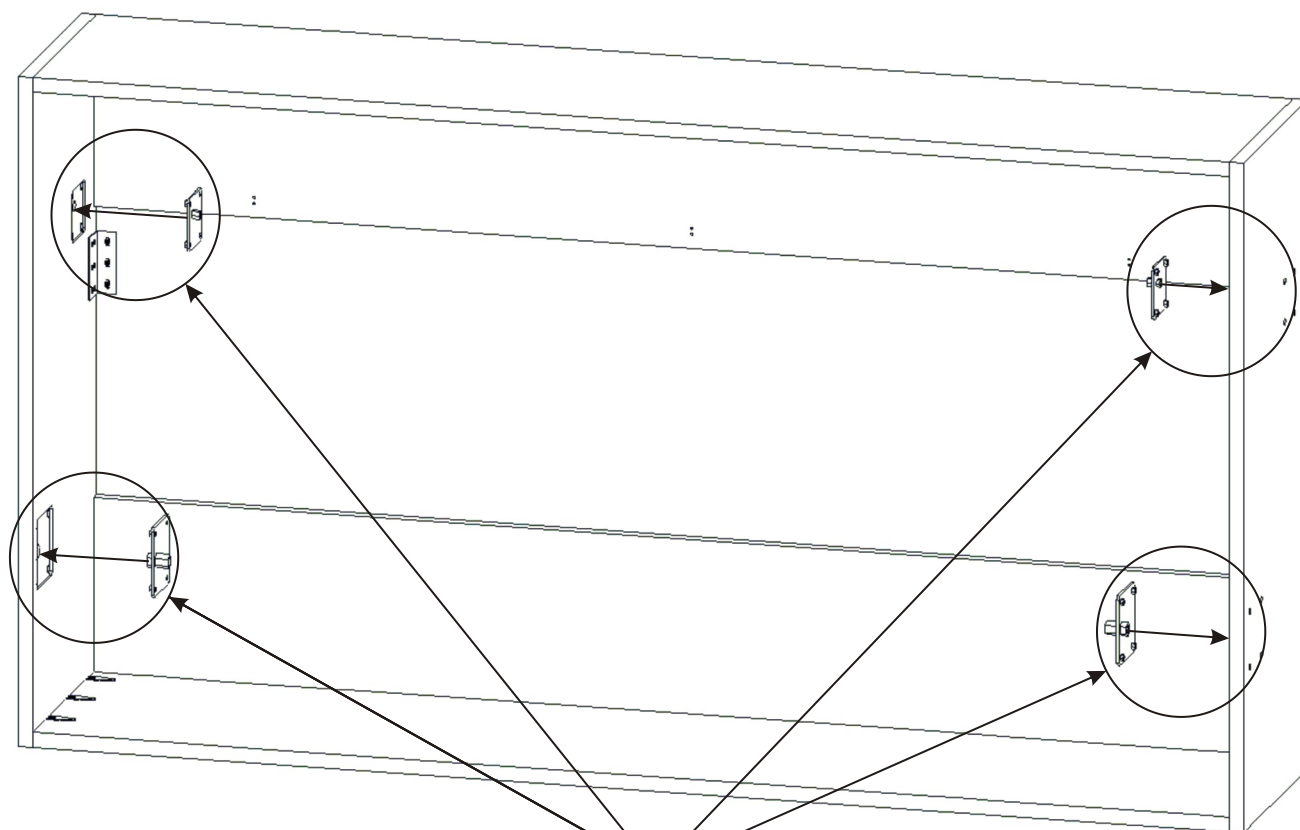


M 6x25
die Senks-
schraube
16x




die
Schrauben-
abdeckung
16x

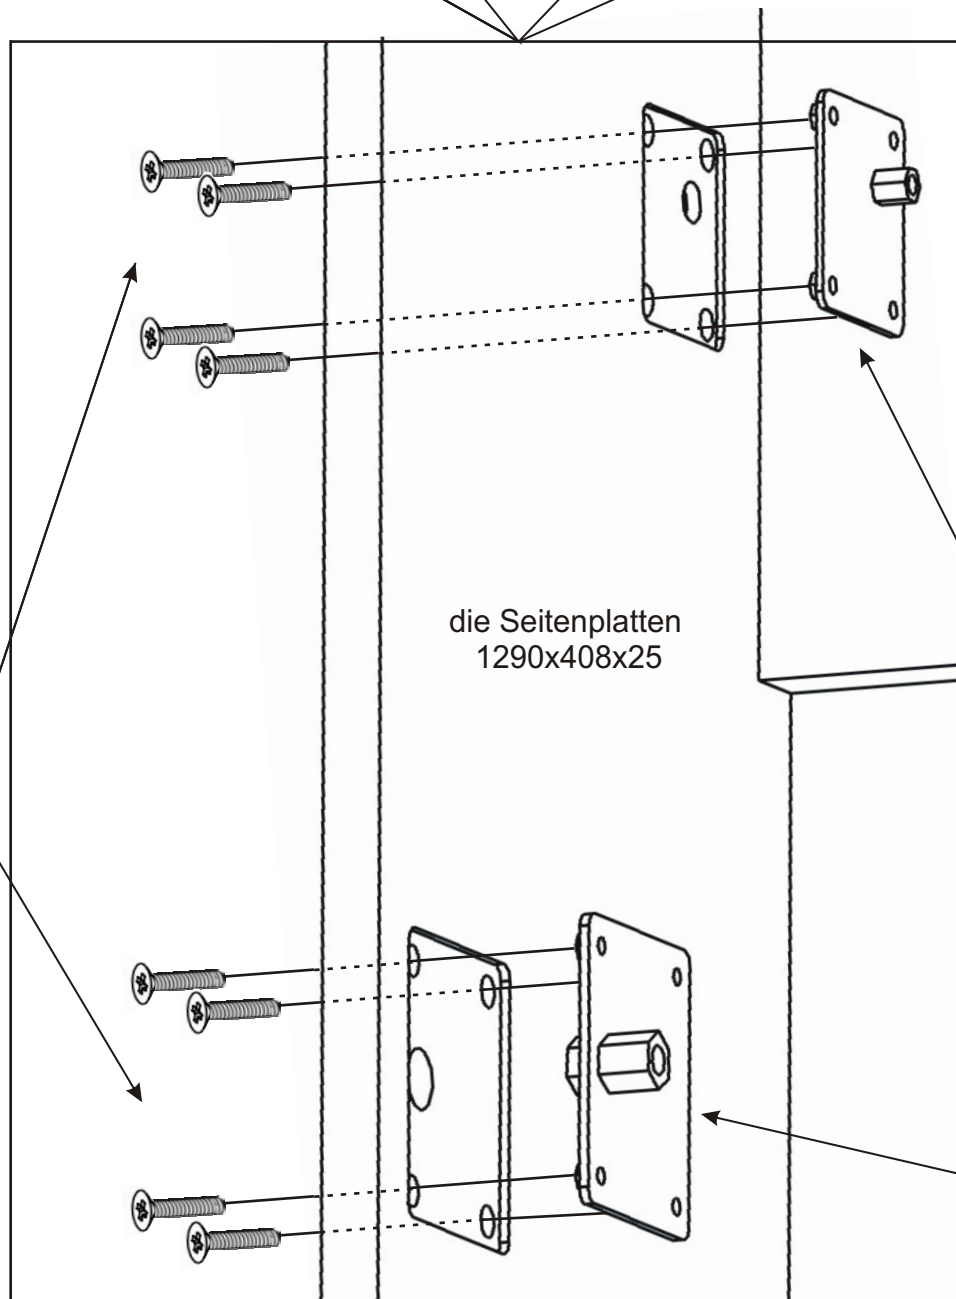
das Absetz-
blech
80x90
2x

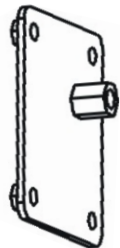


das Absetz-
blech
100x120
2x

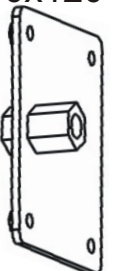


9.

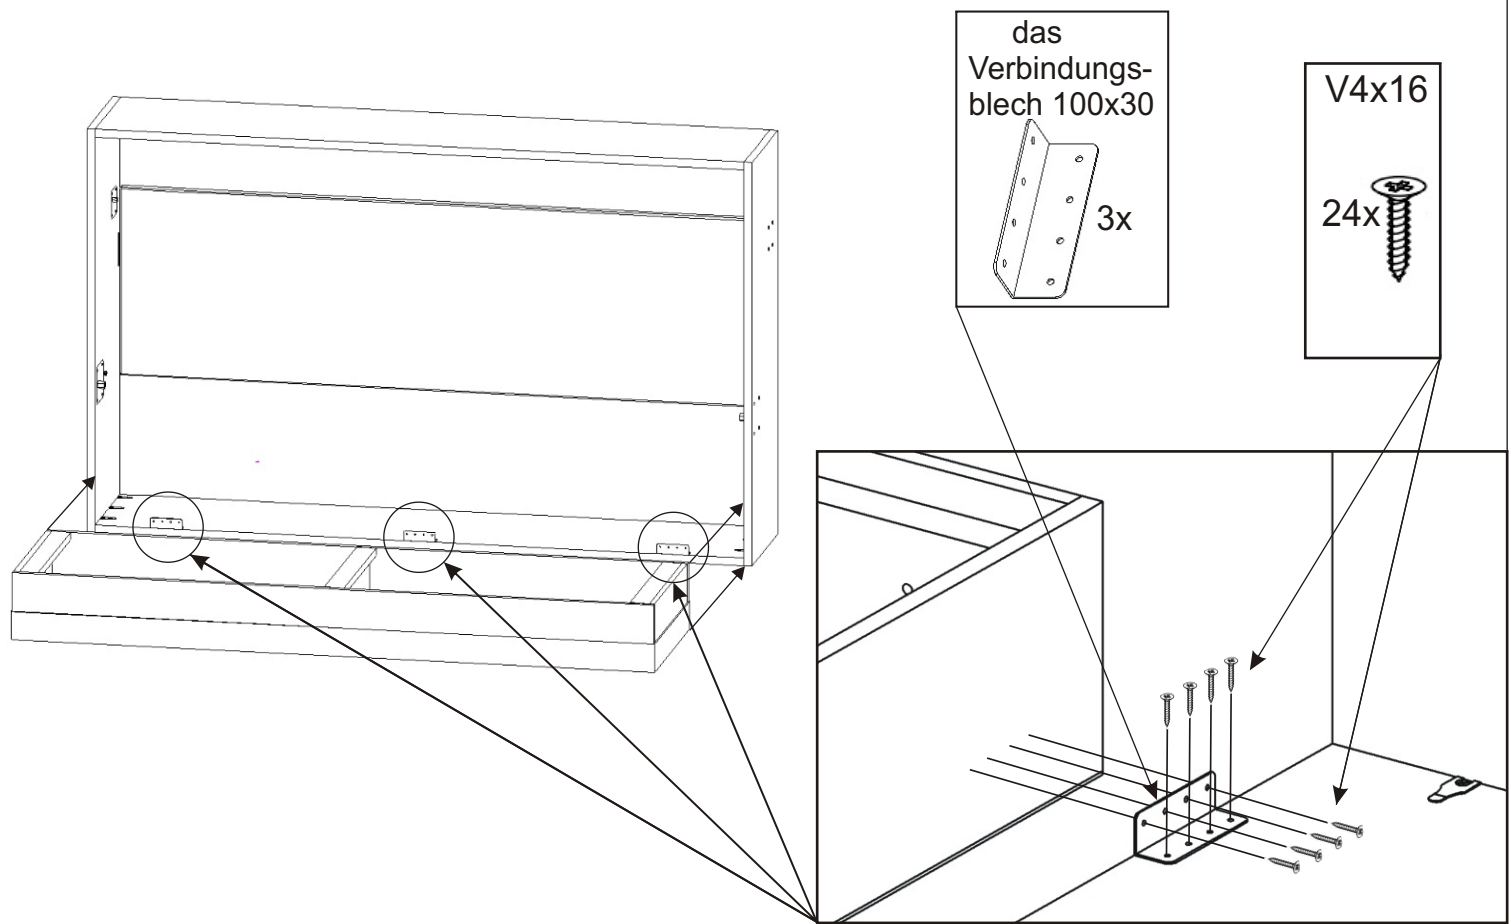

10.

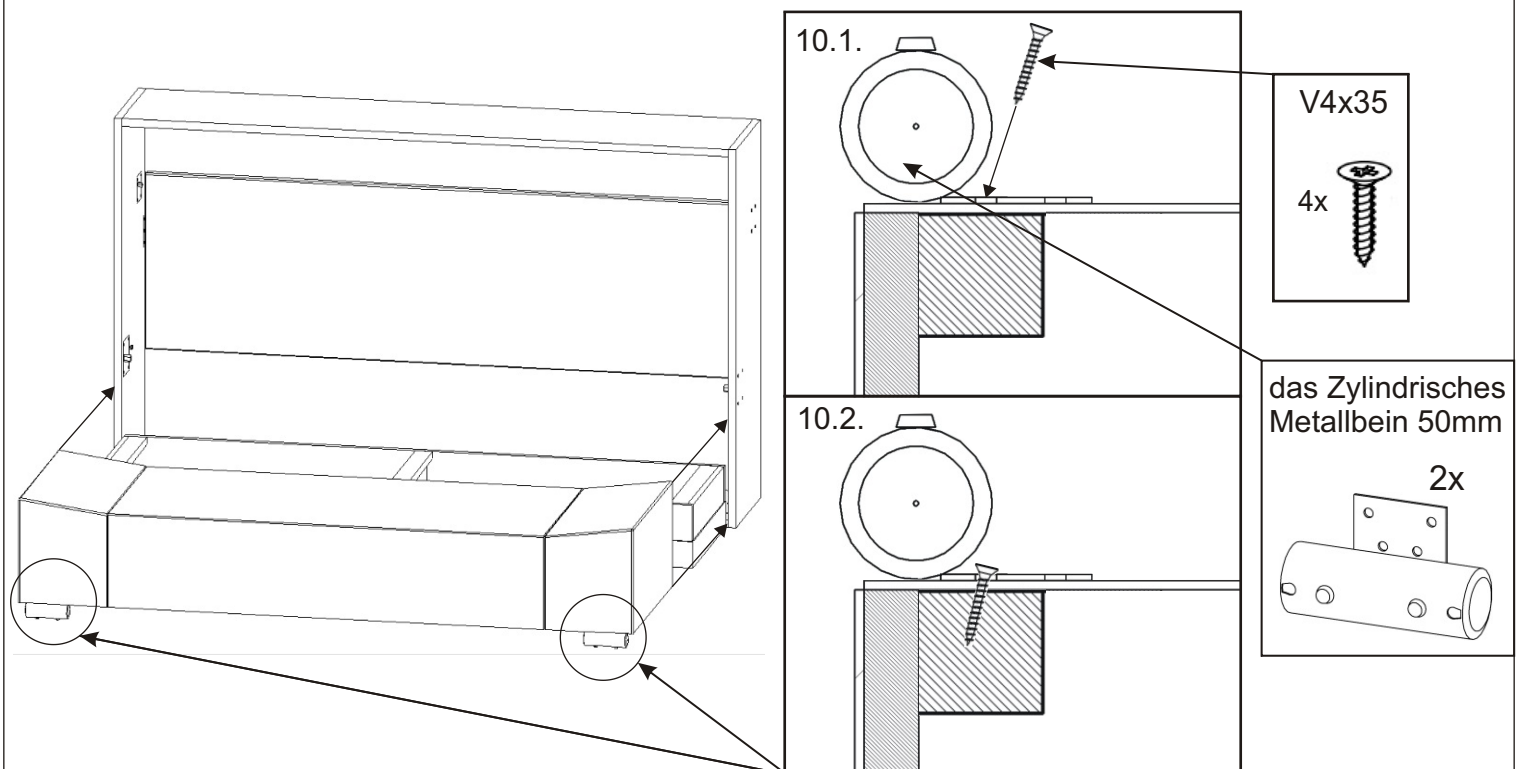



11.

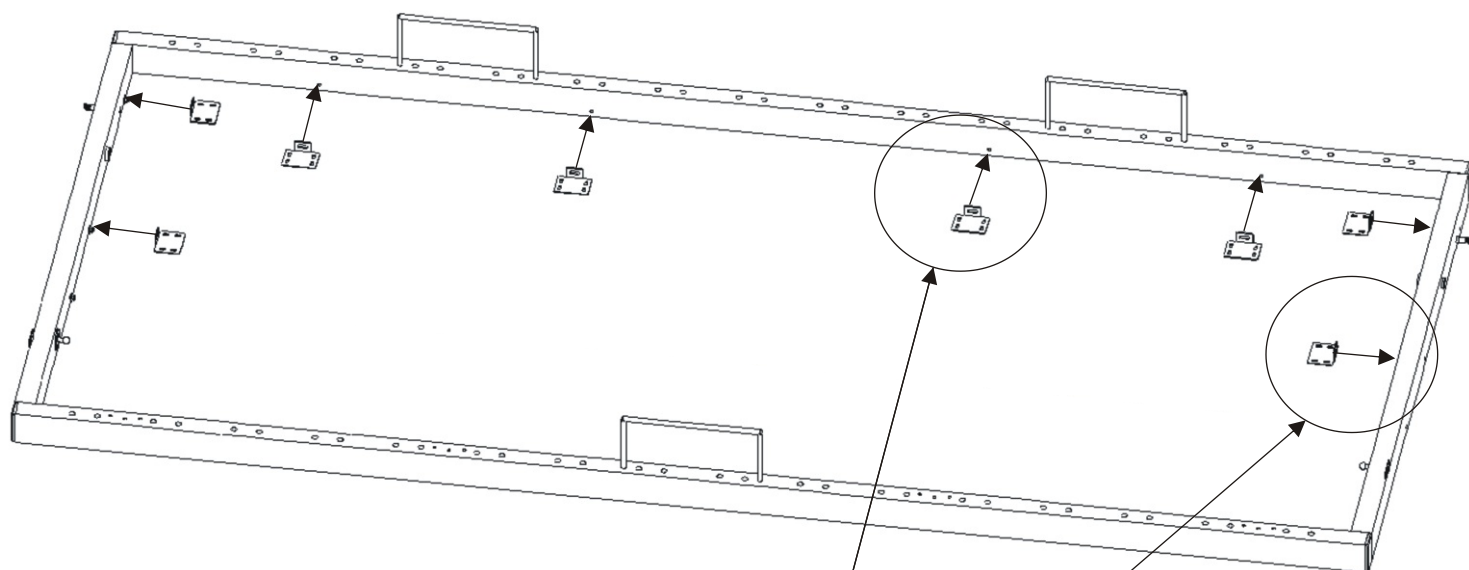

die Mutter

M4

8x

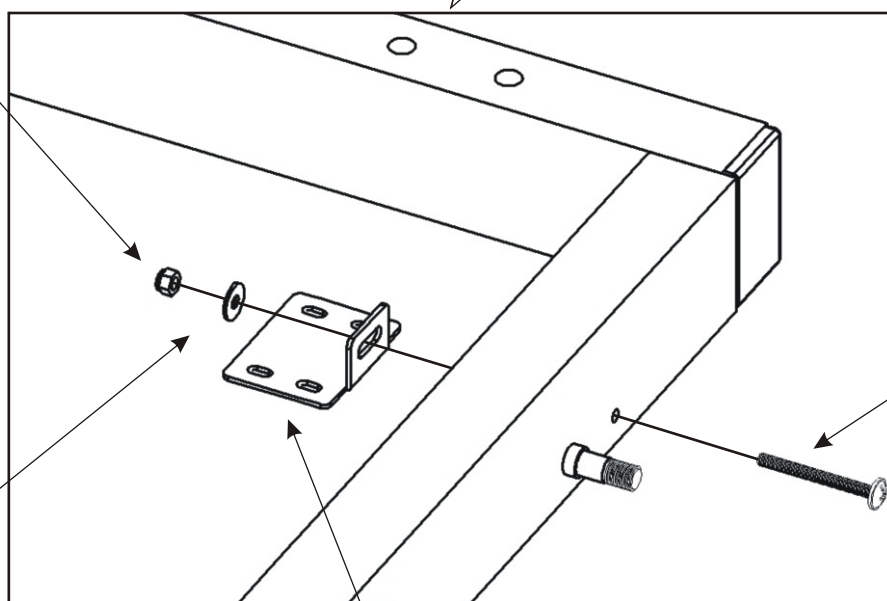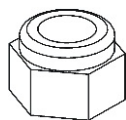

die Zier-
schraube
4x40


8x



die Unterlage


M4


8x




Der Türhalter
50x40x20mm

8x

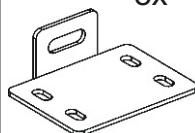


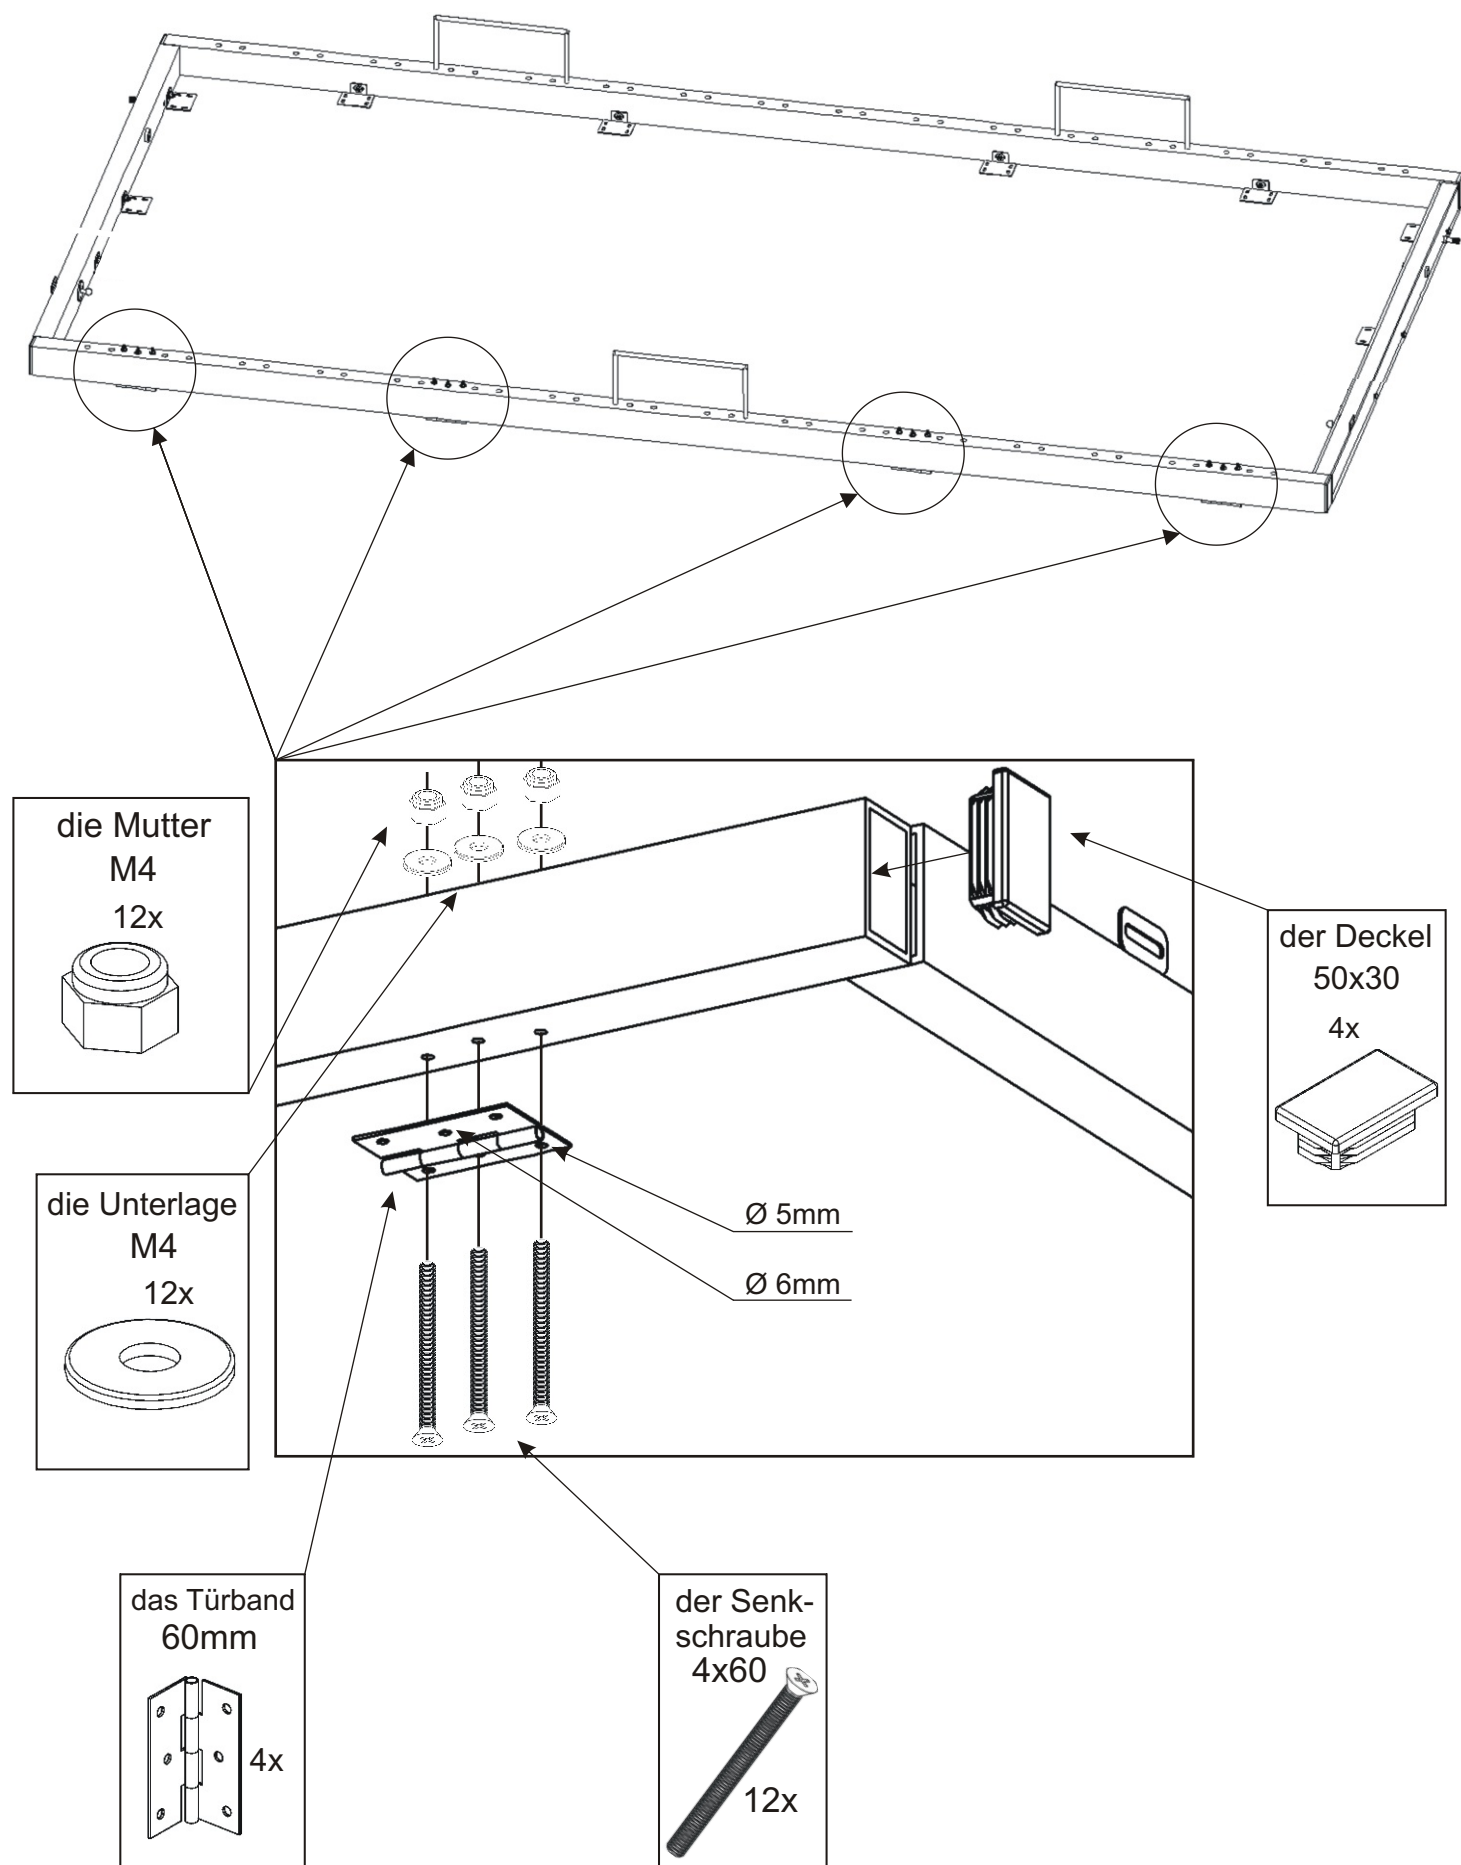


13.

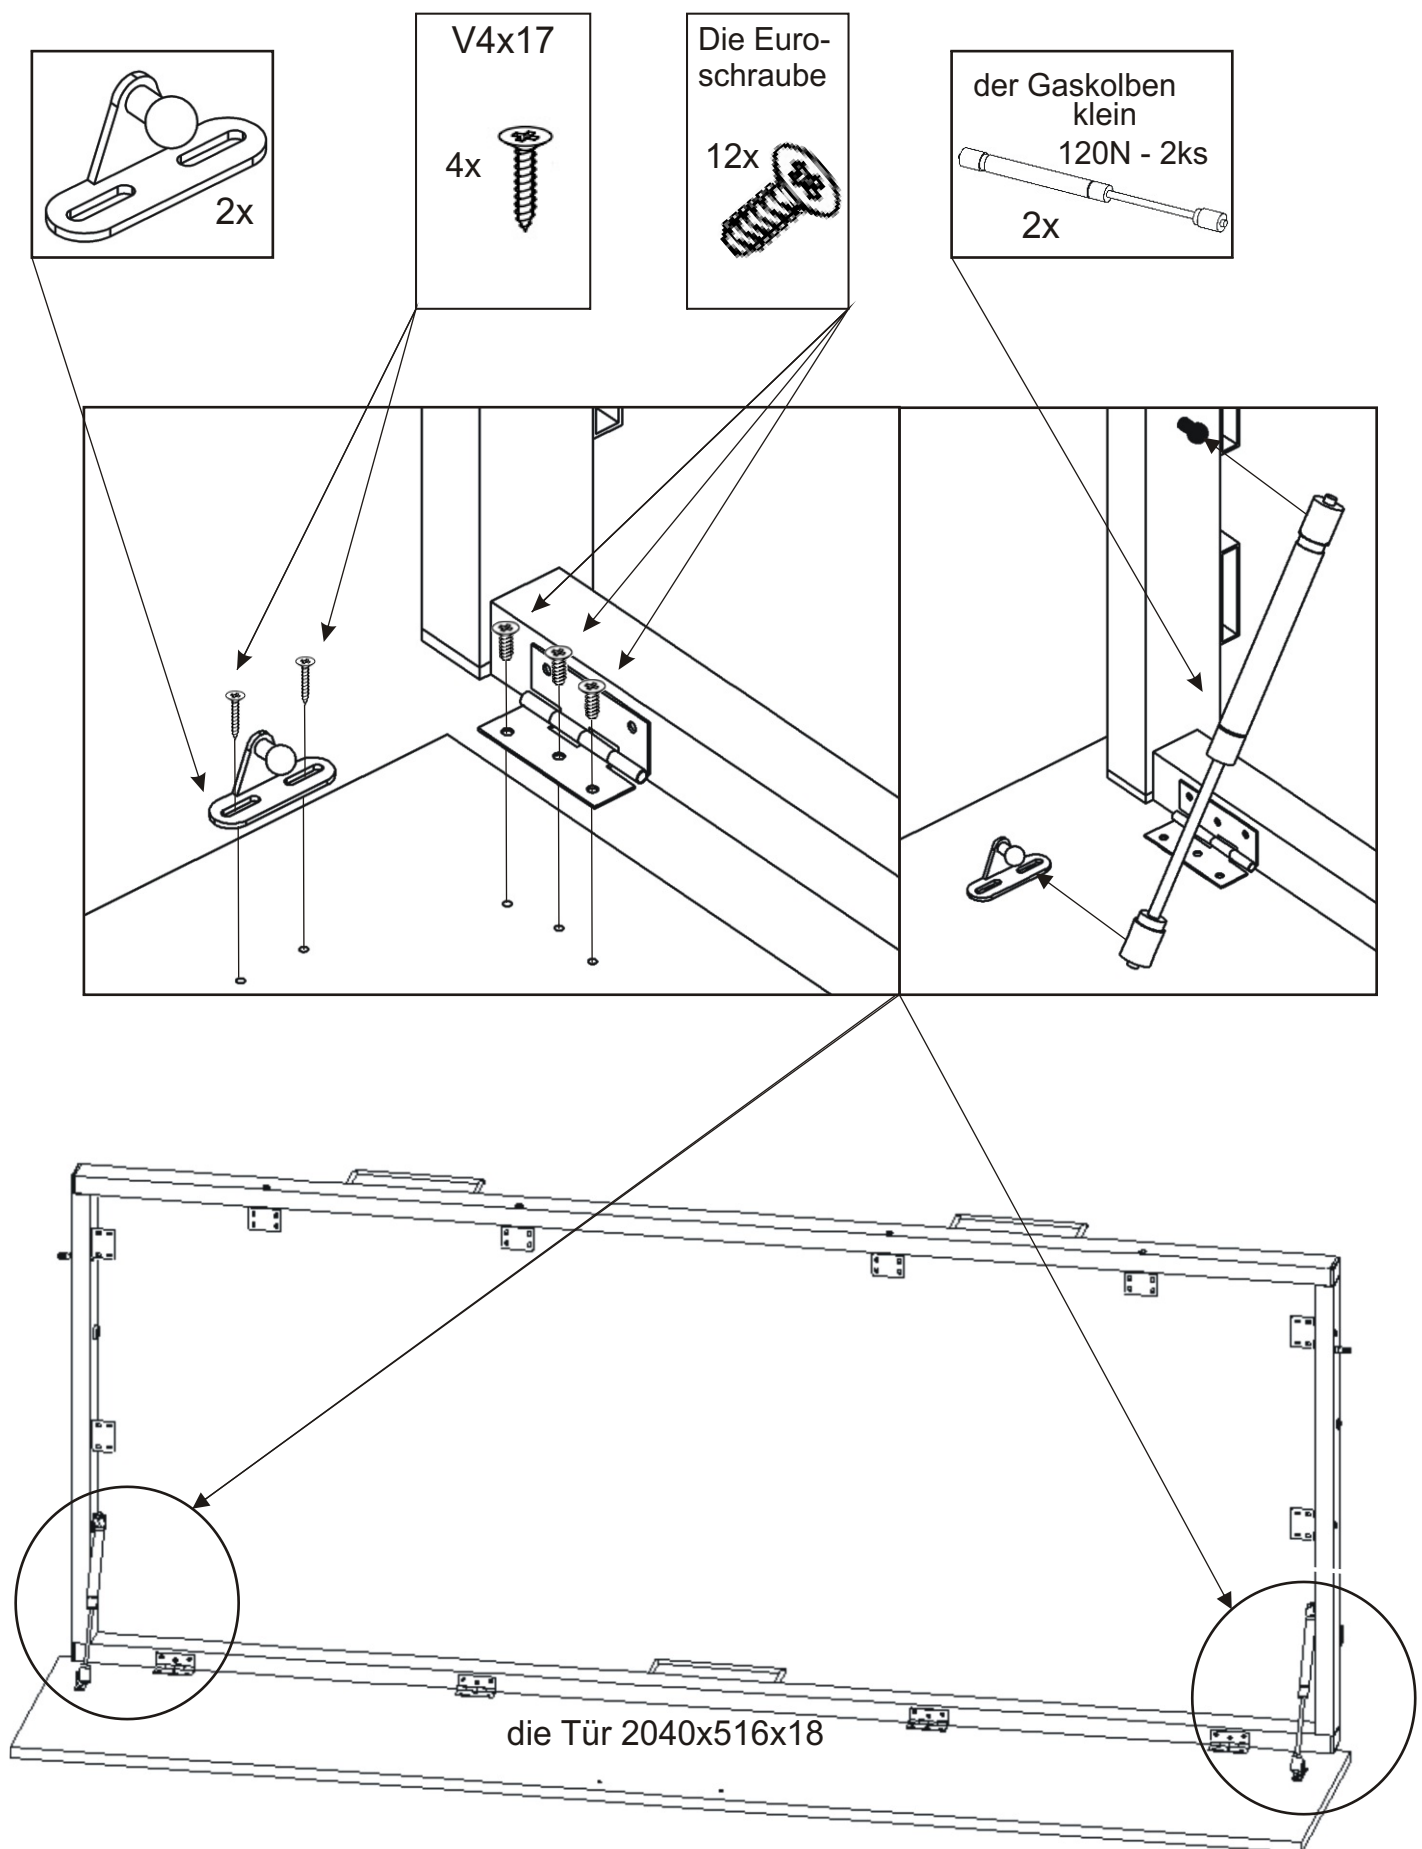


14.

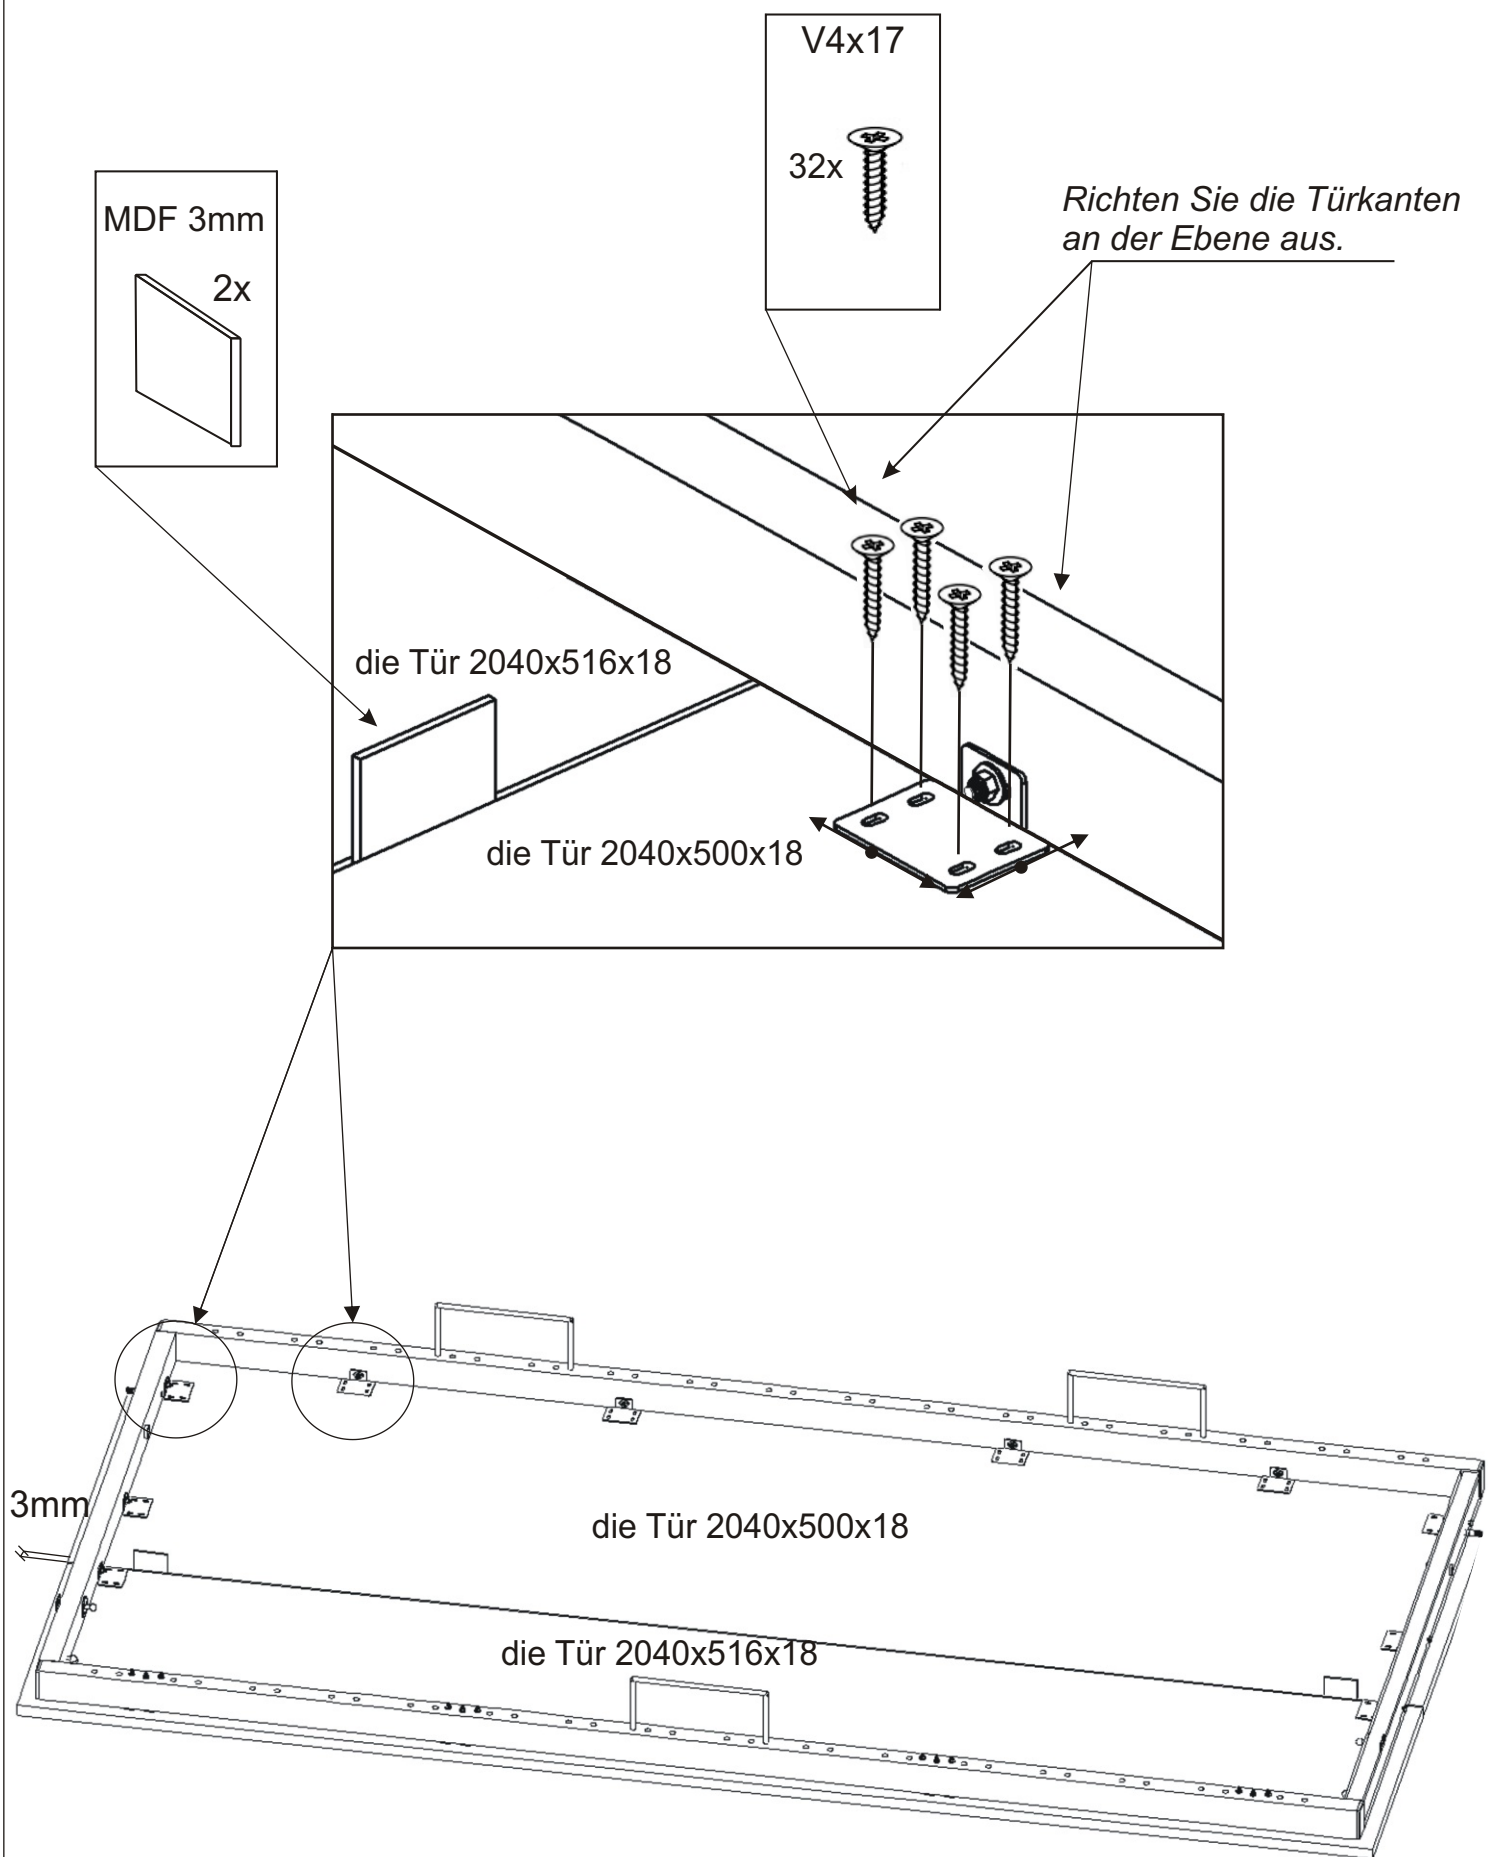

15.

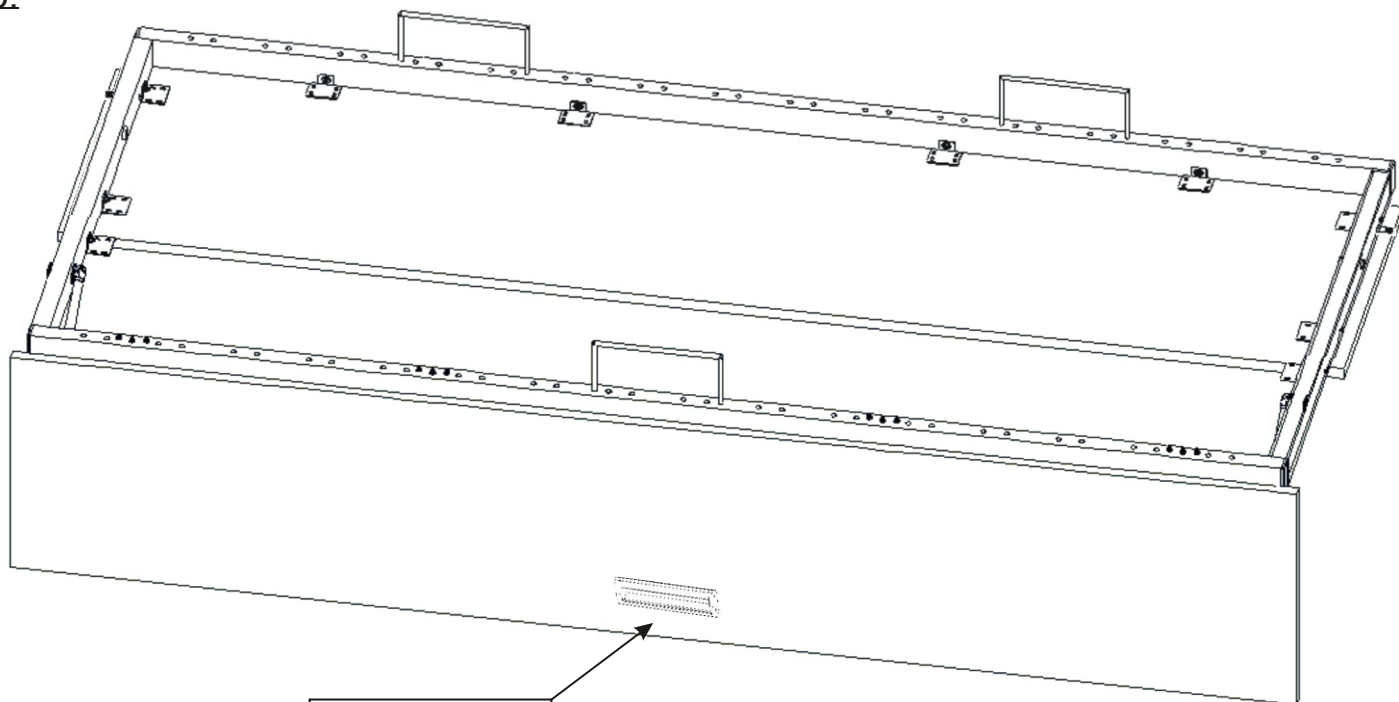


der Halter
192mm

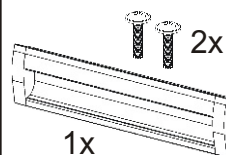

16.

Befestigen Sie den großen Kolben am Rahmen und sichern Sie ihn mit einer Mutter. Ziehen Sie die Mutter nicht fest, der Kolben muss sich bewegen können.


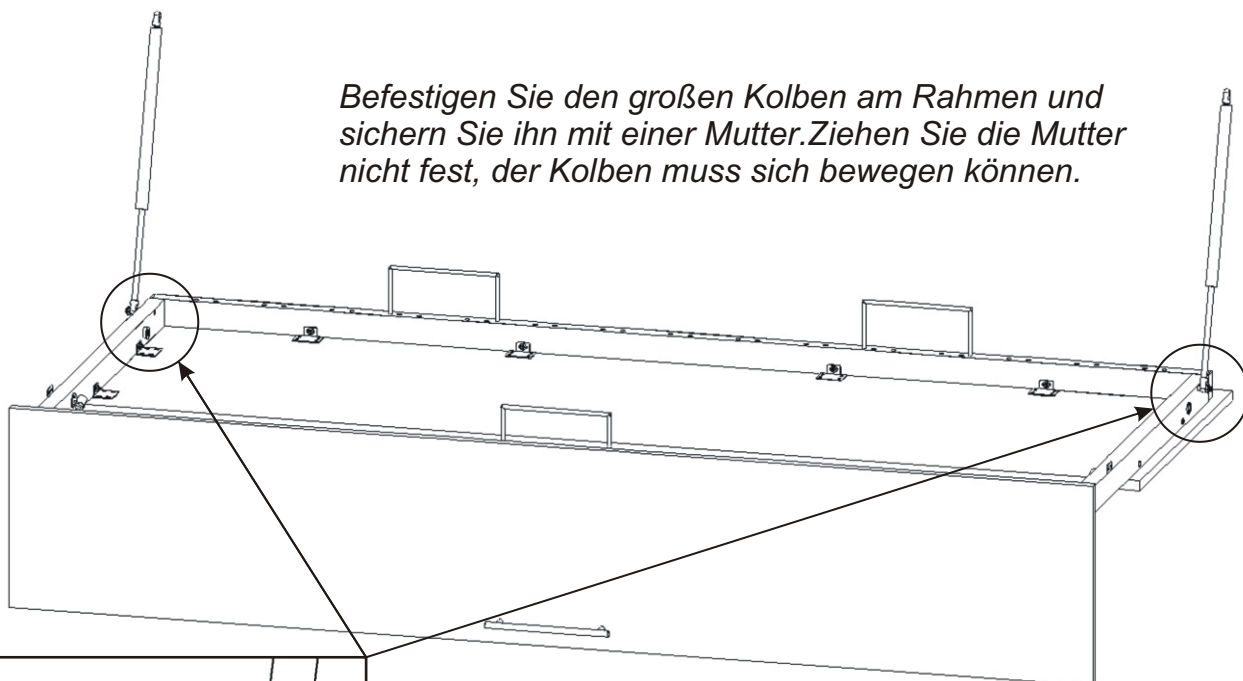


der
Gaskolben
Groß

2x


die Mutter
M8

2x

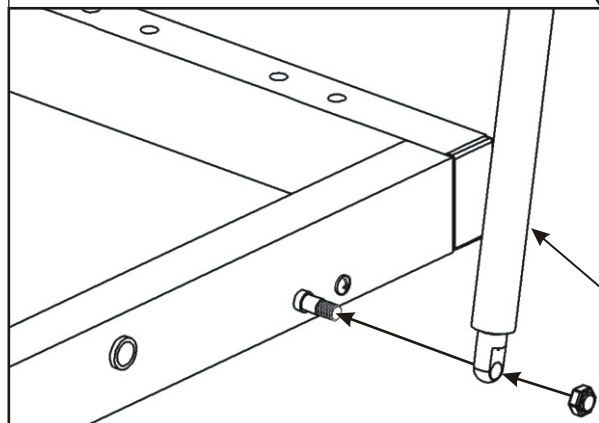


17.


1. Schieben Sie den Rahmen mit einem Kollegen in der Körper.
 2. Schrauben Sie den Bettrahmen mit einer M12x70-Schraube und einer Unterlegscheibe an die Bodenplatte des Bettkörpers an.
- Ziehen Sie nicht die Schrauben fest, der Rahmen muss sich frei drehen lassen!**

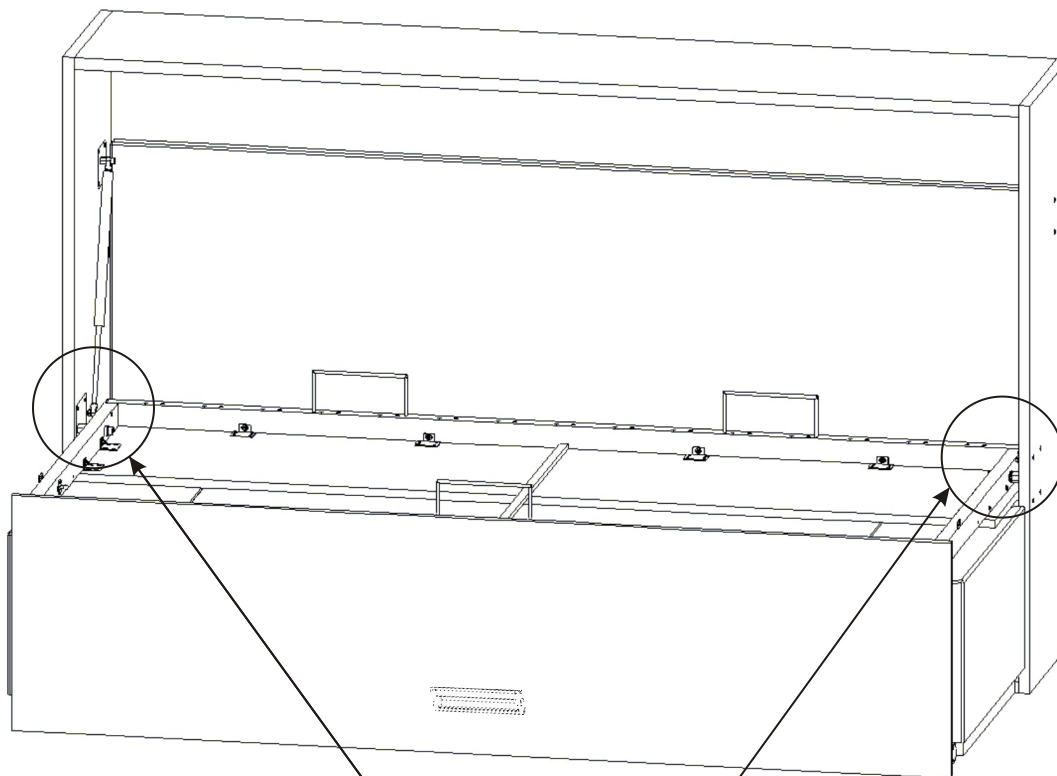


die Unterlage
4x M13



17.1.

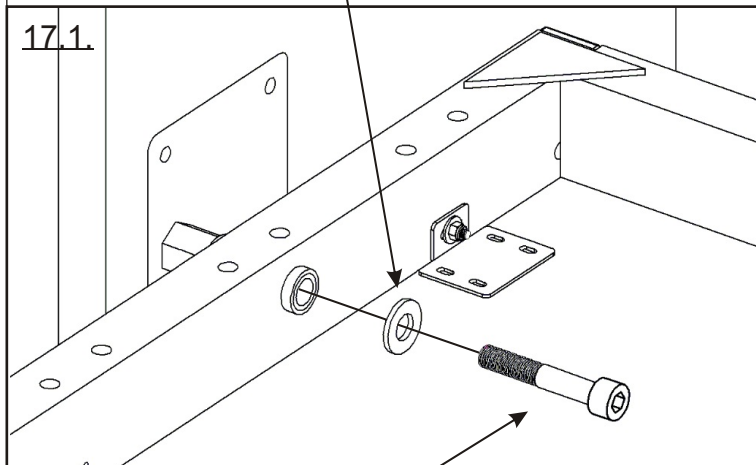

17.2.

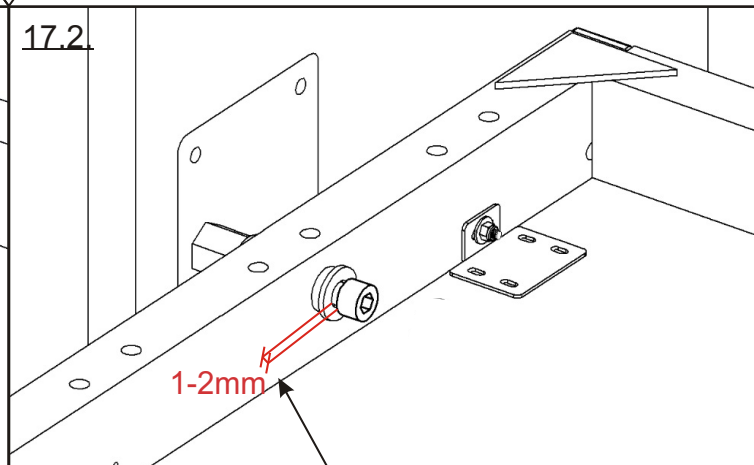

M12x70

2x



Ziehen Sie die Schraube M12x70 nicht ganz fest, sondern lassen Sie einen Spalt von ca. 1-2 mm zwischen Schraubenkopf und Unterlegscheibe. Andernfalls besteht die Gefahr einer irreparablen Beschädigung des Rahmens !!!

18.

1. Stellen Sie die Tür in eine horizontale Position und schieben Sie den gesamten beweglichen Teil nach innen.
2. Setzen Sie nun die Kolben locker in den oberen Stifte ein.

M8x25



2x



18.1.

18.2.

Verwenden Sie diese Kolbeneinstellung nur, wenn sich die Tür und die Matratze nicht schließen zusammen.

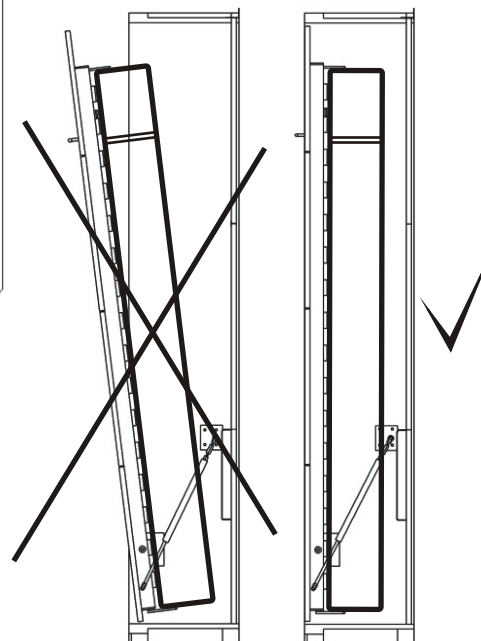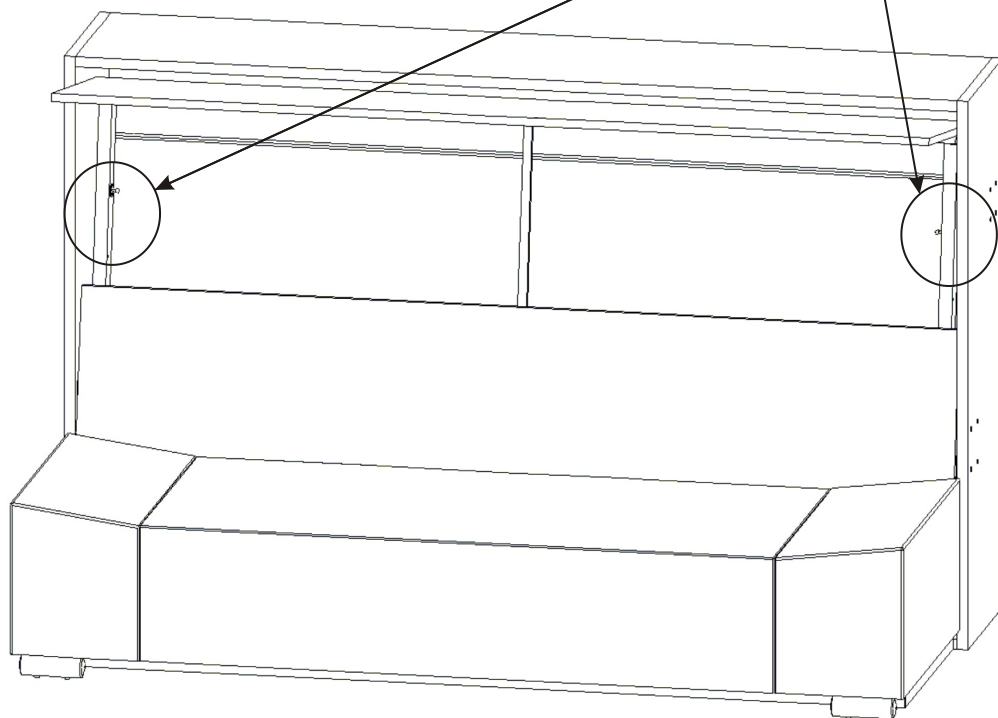


Die Einstellung des Abstands der Kolben

Zur Montage des Klappbettes verwenden Sie die Kolben, die als in der Abbildung A eingestellt sind. Wenn sich die Tür mit der Matratze nicht übereinstimmt, stellen Sie den Kolbenabstand ein, in dem Sie ihn leicht um ca. 1 bis 2mm öffnen. Maximal 2mm!!! Wenn Sie einen größeren Abstand einstellen, werden die Kolben dauerhaft beschädigt. Dieser Schaden werden von der Reklamation abgedeckt.

Ⓐ

Ⓑ

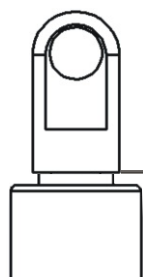



0mm




2mm

Befestigen Sie die Stoppleiste 20mm von der Vorderkante.







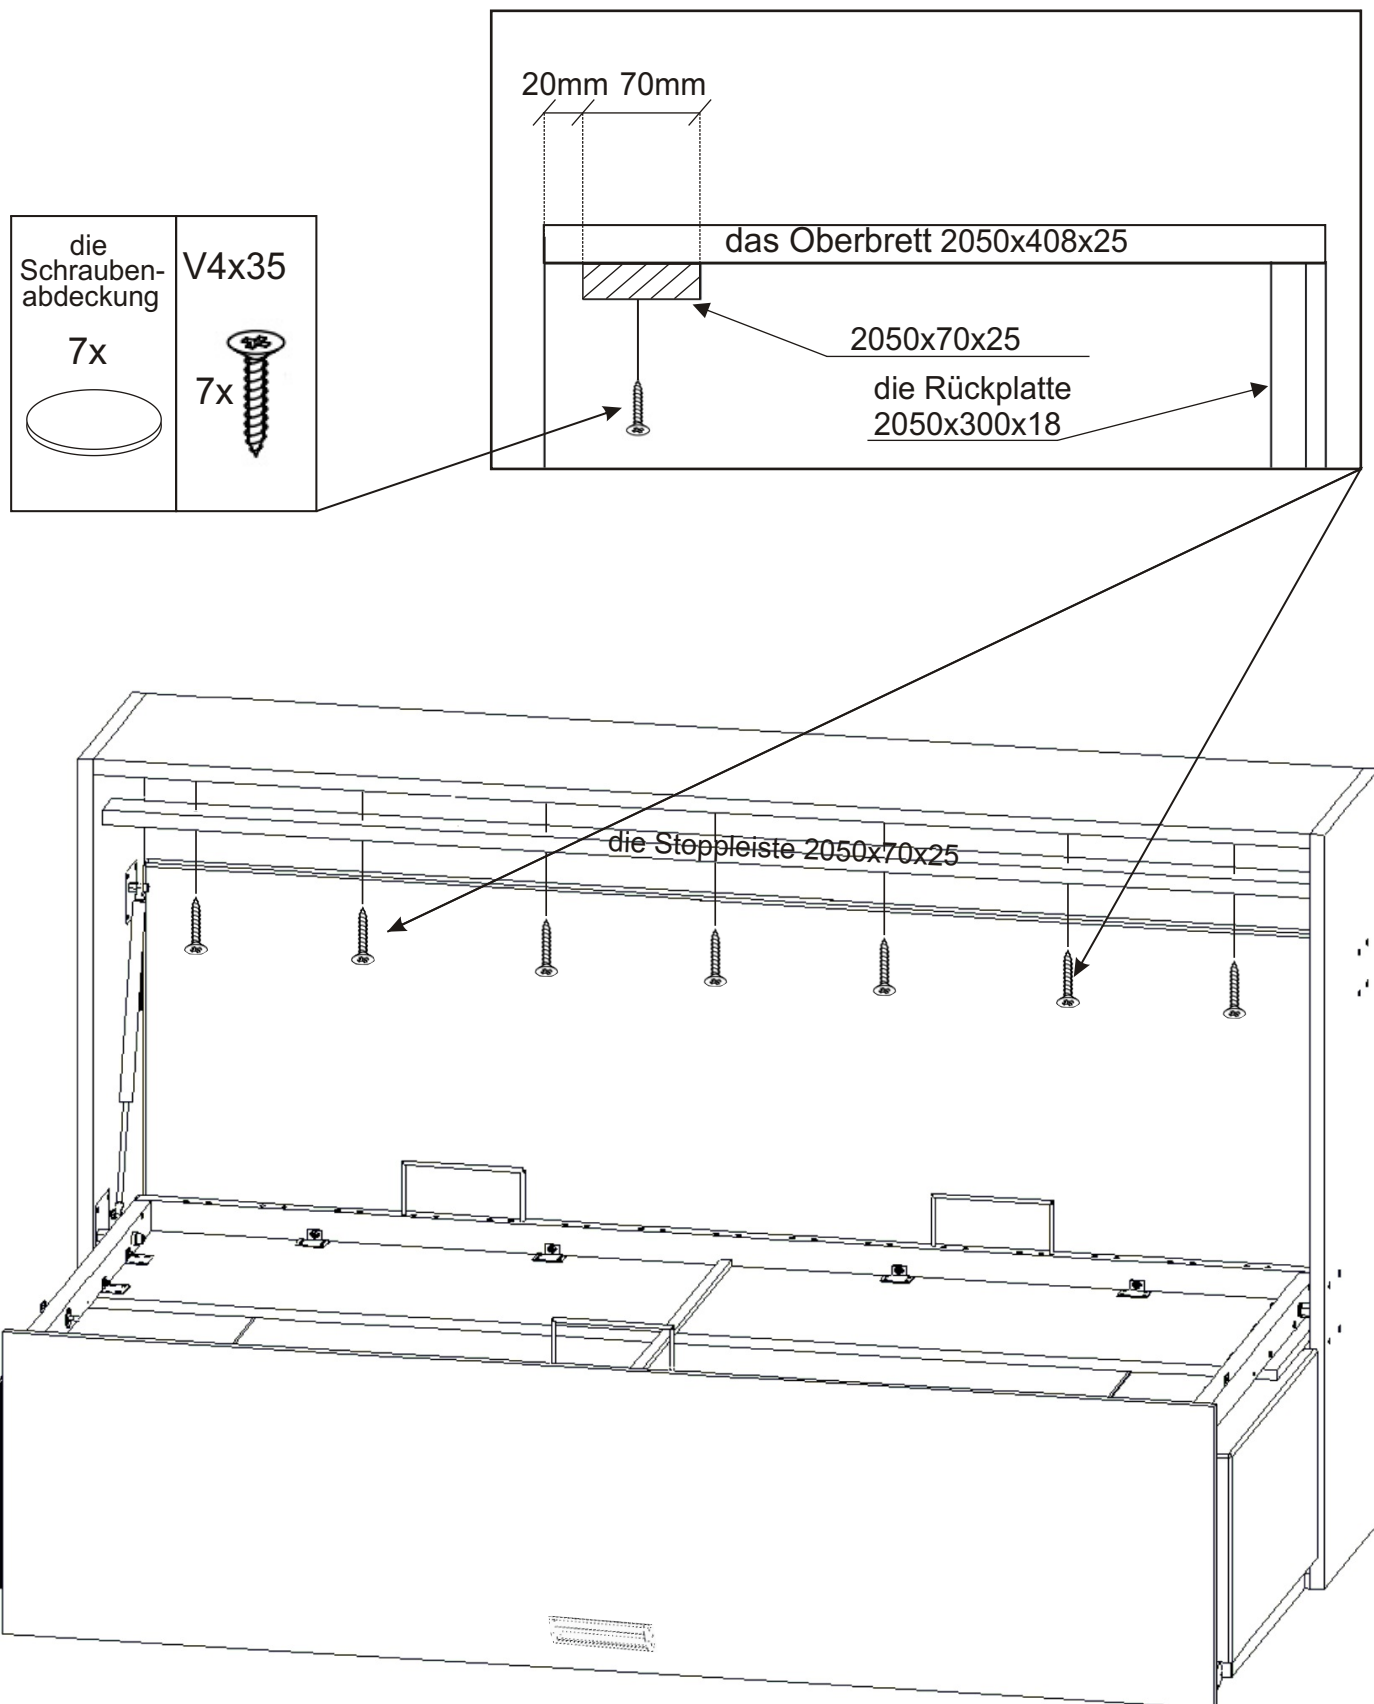


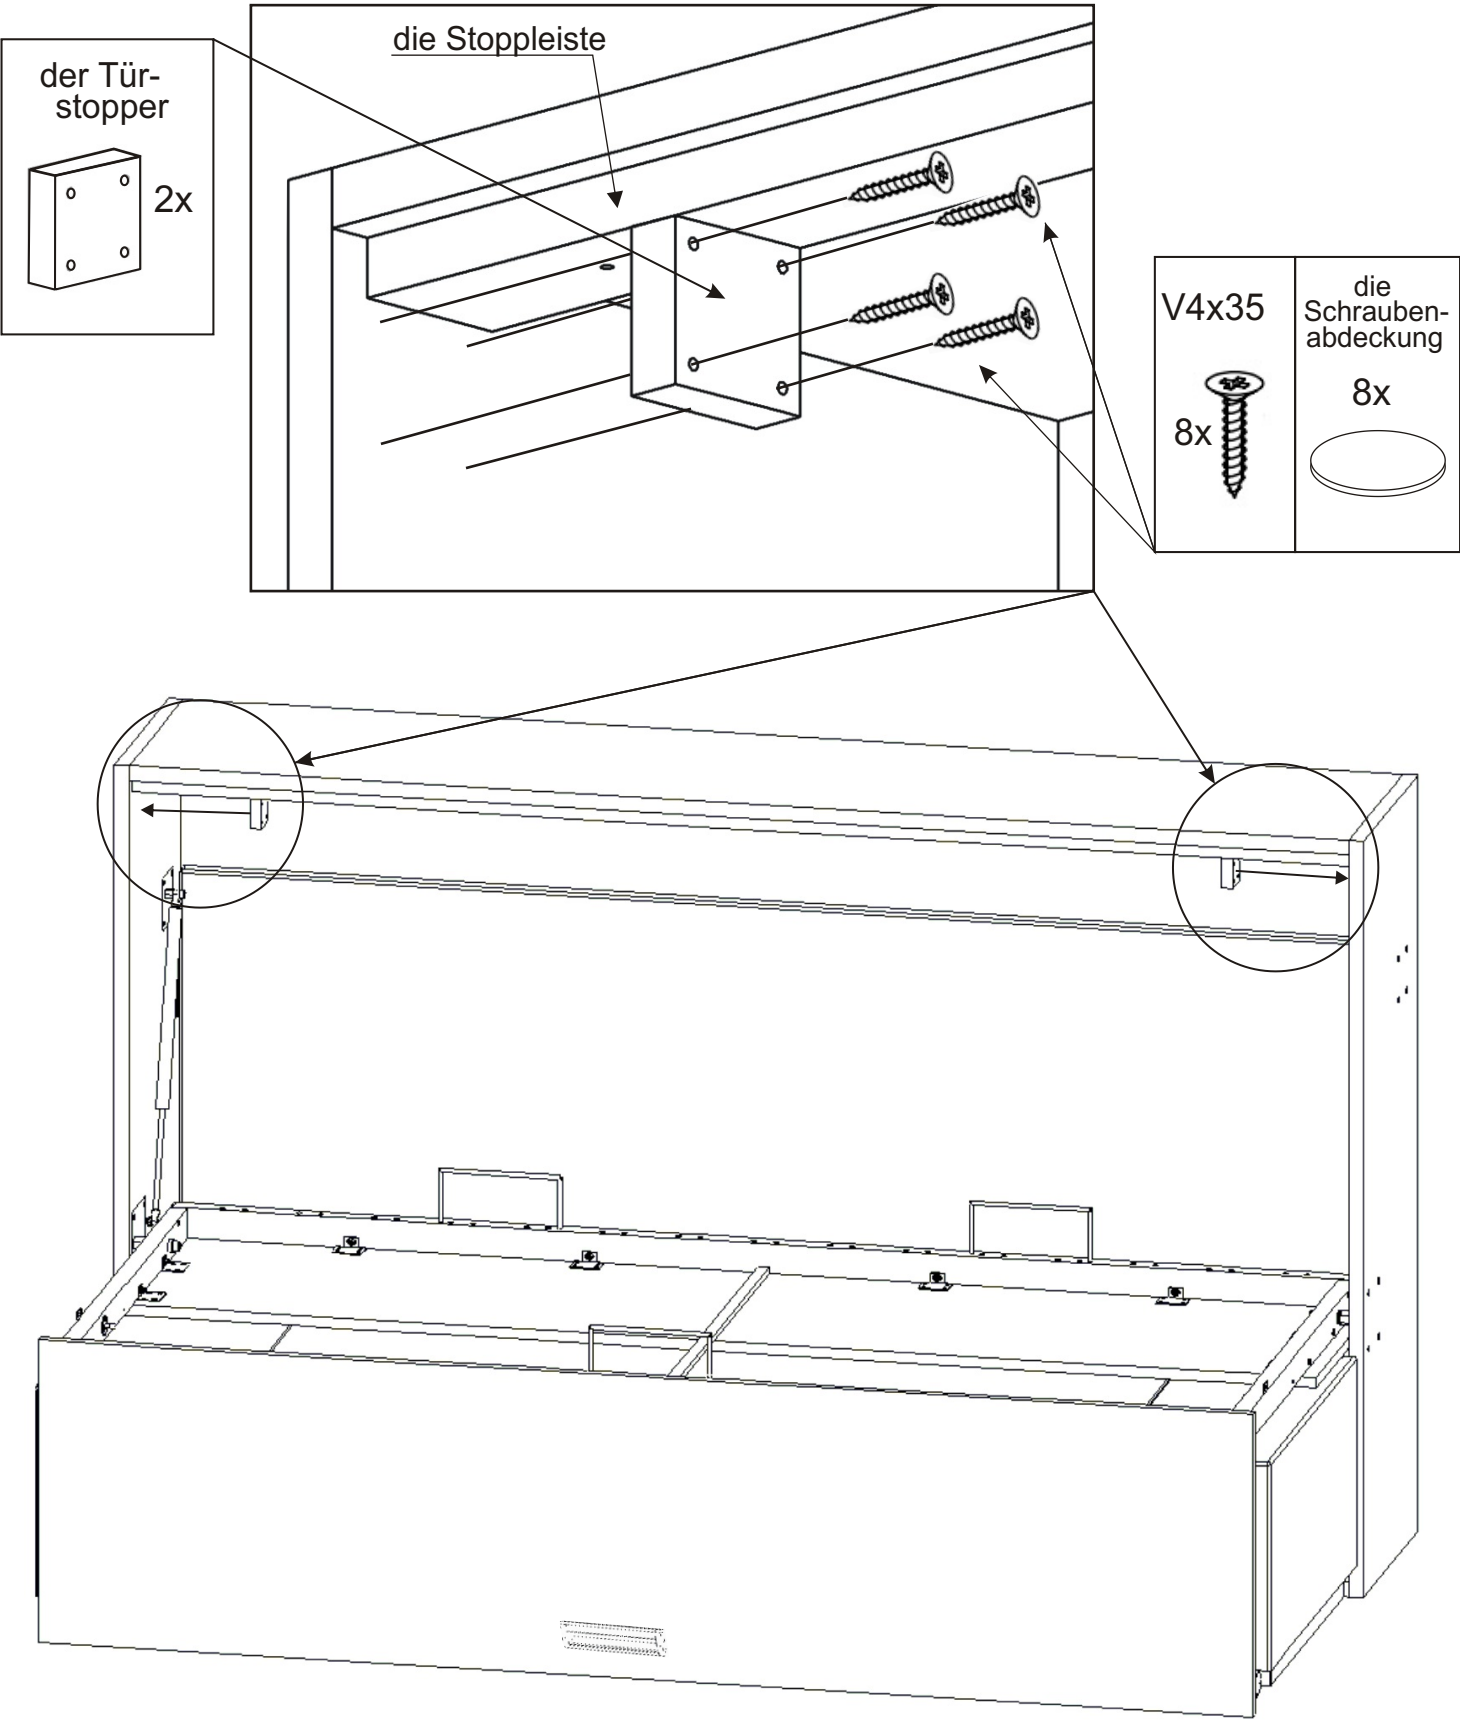


die Lamelle
885mm

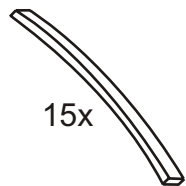



Die
Lamellenhalter

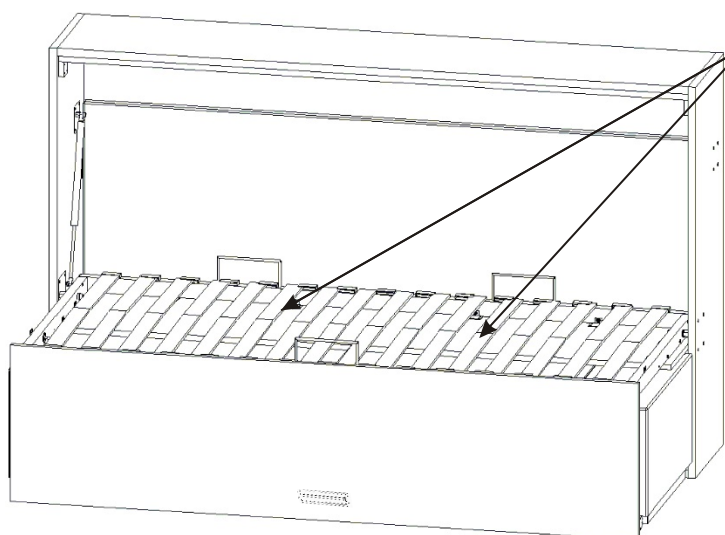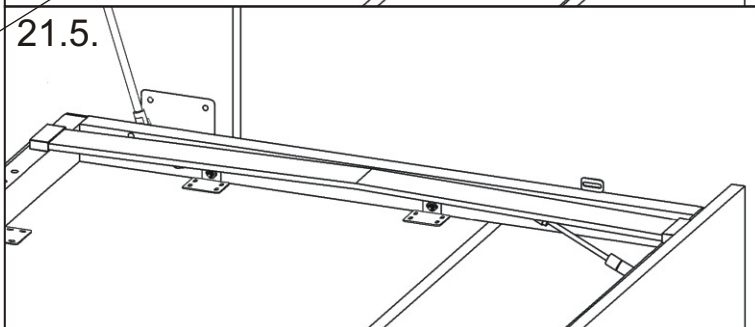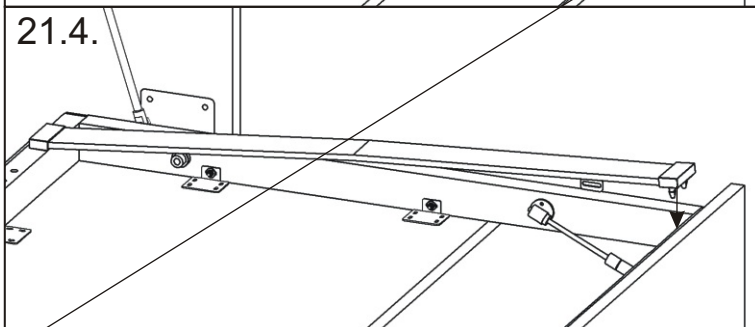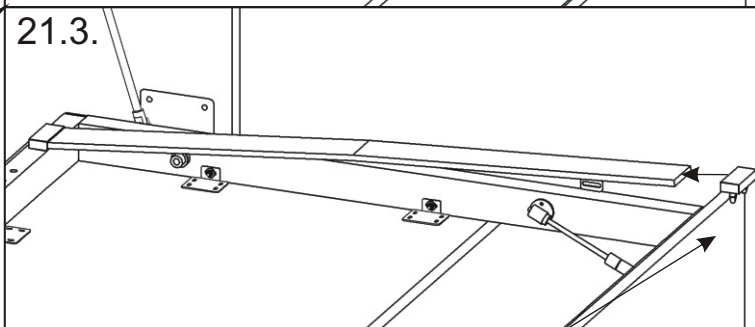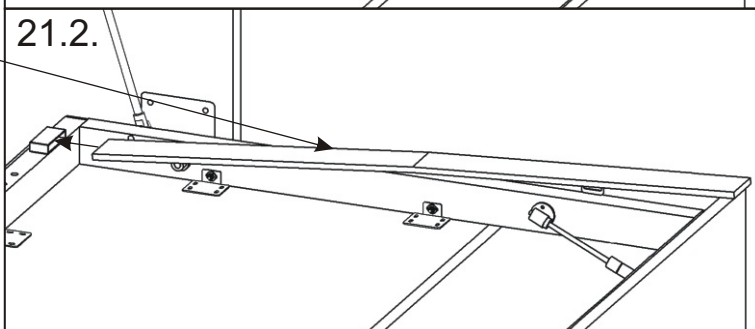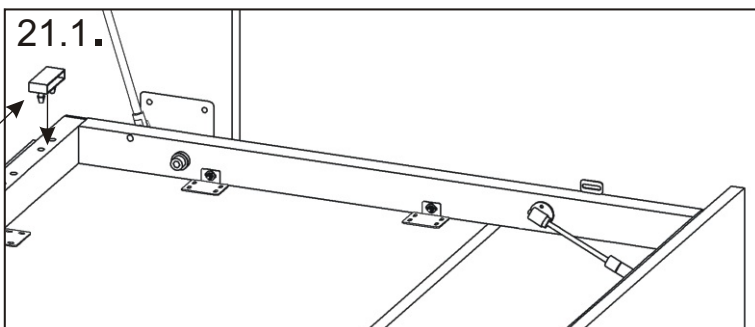

Die
Lamellenhalter



15x

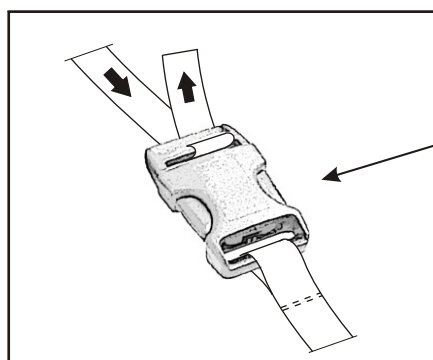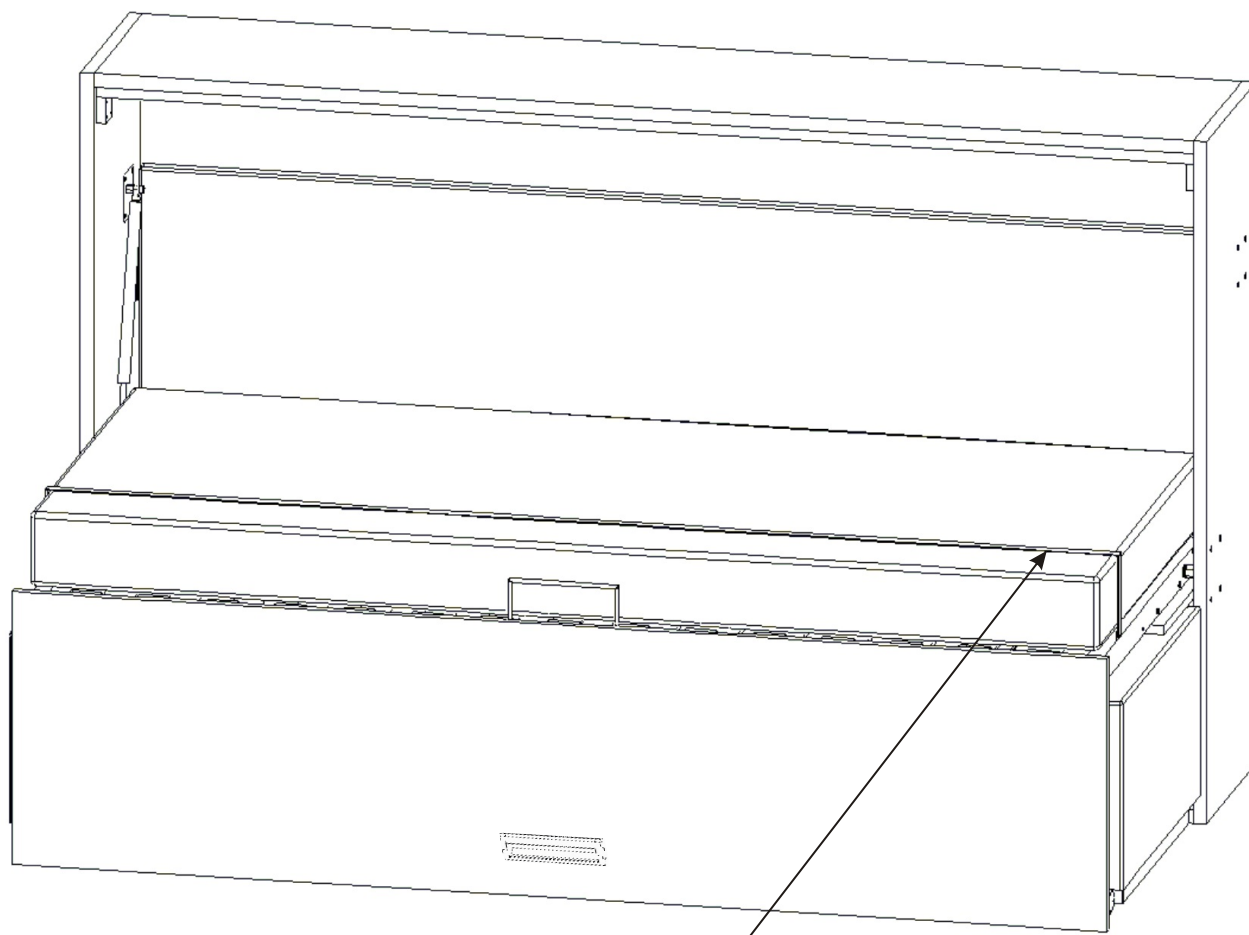

der Gurt

1x

